SAMSUNG

GT-I9300

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et valisite selle Samsungi mobiilsideseadme! See seade põhineb Samsungi erakordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist see juhend ja kõik ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikeseadetel.
- Juhendis kujutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selle kasutusjuhendi sisu võib erineda nii tegelikust tootest kui teenusepakkujate ja sideettevõtete poolt pakutavast tarkvarast ning seda võidakse muuta ette teatamata. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebisaidilt (*www.samsung.com*).
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhinevad Androidi operatsioonisüsteemidel ning need võivad erineda sõltuvalt kasutaja operatsioonisüsteemist.
- Seadmes olevad rakendused võivad koos sarnaste arvutirakendustega toimida erinevalt ning ei pruugi arvutiversioonis sisaldada kõiki funktsioone.

- Rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda sõltuvalt piirkonnast või tarkvara spetsifikatsioonidest. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad teiste tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteemi tarkvara. Operatsioonisüsteemi muutmise katsed võivad põhjustada häireid seadme või rakenduste töös.
- Mobiilsideseadme tarkvara saate värskendada Samsungi veebisaidil (*www.samsung.com*).
- Selles seadmes sisalduv tarkvara, helid, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja nende vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguste rikkumise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist võib leida.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad põhjustada vigastusi

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad kahjustada teie telefoni või muid seadmeid

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk. 12 (tähendab, et peate vaatama lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Seadme helin** (esindab **Seaded**, millele järgneb **Heli**, millele järgneb **Seadme helin**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

See juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguseseadustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on ettevõtte Rovi Corporation ja selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte Rovi Corporation tütarfirma DivX, LLC poolt loodud digivideovorming. See on ametlik DivX Certified® seade, mis mängib DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate veebisaidilt *www.divx.com*.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate veebisaidilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Sisukord

Kokkupanek 11

Pakendi sisu 11
Seadme ehitus 12
Klahvid 14
Sisestage SIM- või USIM-kaart ja aku 15
Laadige aku 17
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 21

Alustamine 23

Seadme sisse- või väljalülitamine 23
Puuteekraani kasutamine 24
Liigutuste kasutamine 26
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 30
Avakuva tundmaõppimine 31
Rakenduste kasutamine 36
Mitme rakenduse käivitamine 38
Seadme kohandamine 39
Teksti sisestamine 44

Side 48

Helistamine 48
Sõnumid 59
Google Mail 61
E-post 63
Google Talk 66
ChatON 67
Messenger 67
Google+ 68

Meelelahutus 69
Kaamera 69
Videomängija 79
Galerii 82
MP3-mängija 85
Music Hub 89
FM-raadio 89

Isiklik teave 93
Kontaktid 93
S Planeerija 96
S Memo 98
Helisalvesti 101

Veebi ja GPS-i põhised teenused..... 103
Internet 103
Flipboard 107
Game Hub 107
Latitude 108
Maps 108
Veel teenuseid 110
Navigeerimine 110
Local 111
Play pood 111
Samsung Apps 112
S Suggest 113
YouTube 113
Häälotsing 115
Video Hub 115

Ühenduvus 116
USB connections 116
Wi-Fi 118
Wi-Fi Direct 120
AllShare Cast 122
AllShare Play 123
Mobiilne võrgujagamine 126
Bluetooth 128
GPS 130
VPN-ühendused 131

Tööriistad 134
Kalkulaator 134
Kell 134
Allalaadimised 137
Dropbox 137
Spikker 139
Minu failid 139
NFC 140
Google 143
SIM-i tööriistakompl 143
S Voice 143

Seaded 144
Juurdepääs seadete valikutele 144
Wi-Fi 144
Bluetooth 144
Andmekasutus 144
Veel seadeid 145

Avaekraani režiim 147
Blokeerimisrežiim 148
Heli 148
Ekraan 149
Mälu 150
Energia säästmine 151
Aku 151
Rakenduste haldur 151
Asukoha teenused 151
Lukusta ekraan 152
Turvalisus 153
Keel ja sisestus 155
Varunda ja lähtesta 159
Lisa konto 159
Liikumisandurite seaded 159
Aksessuaarid 160
Kuupäev ja kellaaeg 161
Juurdepääs 162
Arendaja valikud 163
Teave seadme kohta 164

Tõrkeotsing 165

Ohutusalane teave 171

Register 181

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasas olevad tarvikud on mõeldud ainult teie seadmele ega pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Kasutage ainult Samsungi tunnustatud lisavarustust. Tunnustamata lisavarustus võib põhjustada seadme tõrkeid.

Seadme ehitus

› Eestvaade

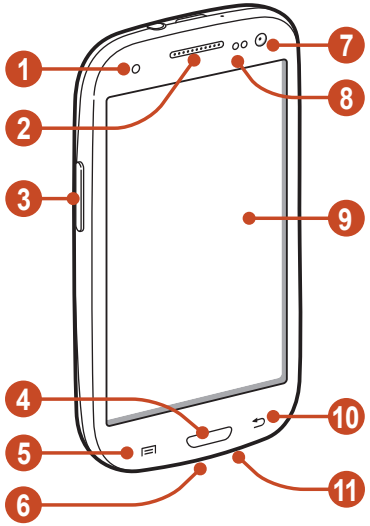

Number	Funktsioon
1	Teenuste tuli
2	Kuular
3	Helitugevusnupp
4	Avakuvaklahv
5	Valikuklahv
6	Mitmeotstarbeline pesa
7	Esikaamera objektiiv
8	Lähedus-/valgussensor
9	Puuteekraan
10	Tagasiliikumise klahv
11	Mikrofon

› Tagantvaade

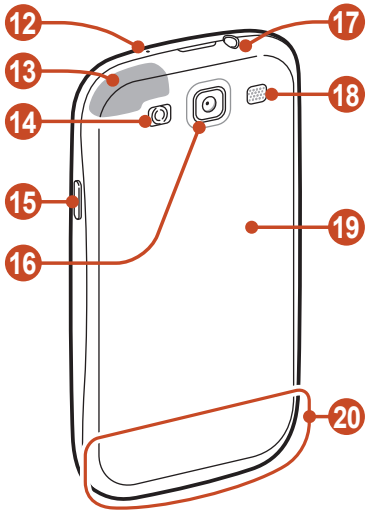

Number	Funktsioon
12	Mikrofon[1]
13	GPS antenn[2]
14	Välk
15	Toite-/Lähtestuse/Lukustusnupp
16	Tagakaamera objektiiv
17	Peakomplekti pesa
18	Kõlar
19	Tagakaas
20	Põhiantenn

1. Aktiivne ainult ajal mil kasutate valjuhääldi funktsiooni või salvestate videot.
2. Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

Klahvid

Klahv/nupp	Funktsioon
Toide/ Lähtestamine[1]/ Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke); seadme valikutesse sisenemine (vajutage ja hoidke); seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke 8–10 sekundit); puuteekraani väljalülitamine ja lukustamine või sisselülitamine.
Valik	Avage antud lehel võimalike ekraanivalikute loend; käivitage peaekraanil otsingurakendus (vajutage ja hoidke); avage otsingu sisestusaken mõne rakenduse kasutamiseks (vajutage ja hoidke).
Avakuva	Minge tagasi peaekraanile; avage hiljutiste rakenduste loend (vajutage ja hoidke); S Voice rakenduse käivitamine (vajutage kaks korda).
Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

1. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

Sisestage SIM- või USIM-kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

Kasutada saab ainult microSIM-kaarte.

1 Eemaldage tagakaas.

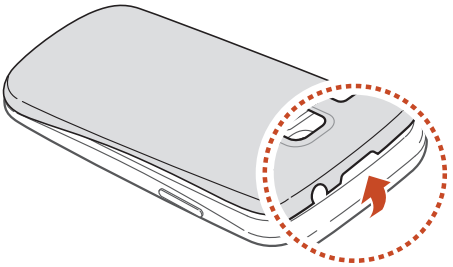

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

Ärge tagakaant liialt painutage ega väänake. See võib tagakaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

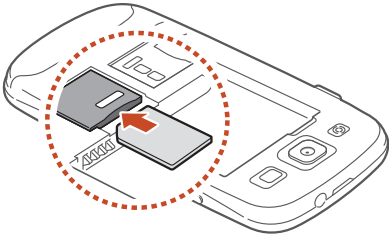

Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui mälukaart jääb SIM-kaardi pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse mälukaardi eemaldamiseks.

3 Paigaldage aku.

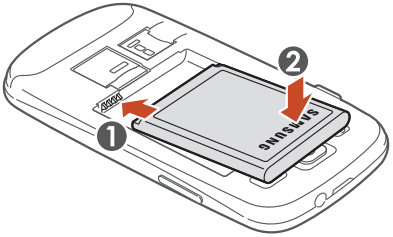

4 Asetage tagakaas tagasi.

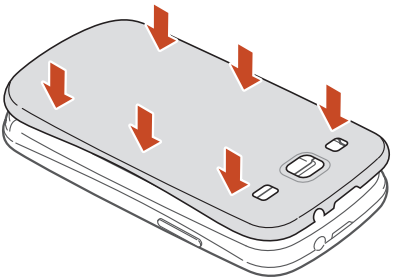

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist või kui akut pole pikemat aega kasutatud, peate kõigepealt aku laadima. Akut saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti USB-kaabliga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Tunnustamata laadurid või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamise või seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist veidi laadida.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, kasutate võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjendada aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

› Reisilaadijaga laadimine

1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

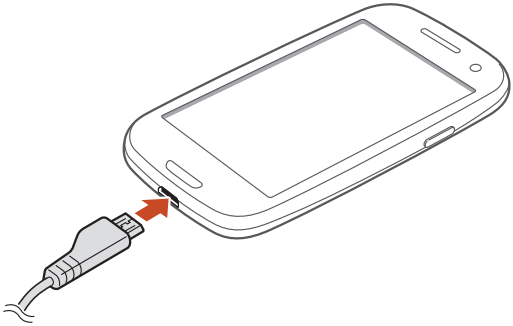

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage laaduri suur ots vooluvõrguga.

- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Seade võib laadimise ajal kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täis laetud, eemaldage kõigepealt reisiadapter seadme küljest ja seejärel vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut seadmest enne laaduri lahutamist. Selline teguviis võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke reisiadepter kui te seade ei kasuta pistikust välja. Reisiadapteril ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks pistikust välja. Seade peab olema laadimisel elektripistiku ligiduses.

Teavet aku laadimisikoonide kohta

Väljalülitatud seadme aku laadimise ajal näitavad aku laadimisolekut järgmised ikoonid:

Laadimine

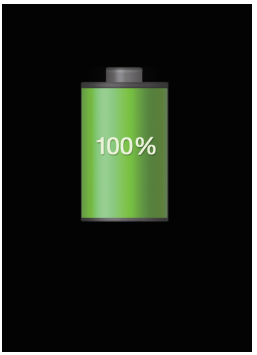

Aku on laetud

› USB-kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Ühendage arvuti USB-kaabli väike ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ühendage arvuti USB-kaabli suur ots arvuti USB-pordiga.

Kasutatava arvuti USB-kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

3. Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt USB-kaabel seadmest, seejärel arvutist.

› Akuenergia kulutuse vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Saate aktiveerida energiasäästurežiimi.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toiteklahvi vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Seadmes saab kasutada kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Kõik mälukaardid ei tarvitse seadmega ühilduda – ühilduvus sõltub tootjast ja mälukaardi tüübist.

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada. See võib ka kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse kaustas extSdCard mälukaardi failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

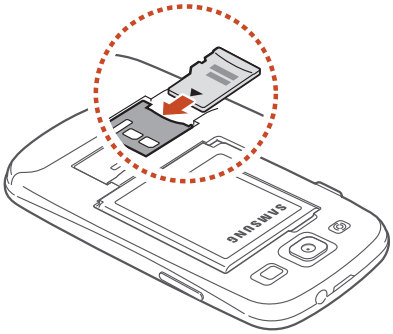

3 Lükake mälukaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

4 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Veenduge, et seade hetkel mälukaarti ei kasuta.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

2 Eemaldage tagakaas.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Eemaldage mälukaart.

5 Asetage tagakaas tagasi.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- või väljalülitamine

1 Vajutage ja hoidke all toideklahvi.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).

Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid. Google'i serveriga suhtlevate rakenduste kasutamiseks peate Google'isse sisse logima ja looma Google'i konto.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toiteklahvi all ning valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste funktsioonide kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimile. ► lk. 145

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.

- Ärge puudutage puuteekraani oma sõrmedega või teravate esemetega. See võib puuteekraani kahjustada või põhjustada selle tõrke.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Vältige puuteekraani kokkupuudet vedelikega. Niiskus või vedelikuga kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri terava eseme (nt pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

Toksamine
Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord.

Toksamine ja hoidmine
Toksake üksust ja hoidke seda kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine
Toksake üksust ja lohistage see teise kohta.

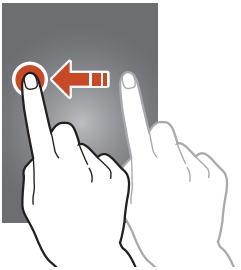

Topelttoksamine
Toksake üksust kiirelt kaks korda.

Nips
Loendite või kuvade sirvimiseks kerige lühidalt üles, alla, vasakule või paremale.

Näpistus
Pange kaks harali sõrme ekraanile ja tõmmake sõrmed kokku.

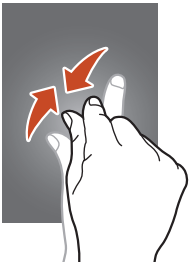

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet teatud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage toite- või lähtekuvaklahvi.
- Võite määrata ajavahemiku, enne kui see ekraani välja lülitab. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp**.

Liigutuste kasutamine

Seadmesse sisseehitatud liikumisandur võimaldab seadet juhtida seda liigutades või kätega viibates.

Funktsiooni kasutamiseks peate esmalt aktiveerima liigutuste tuvastamise funktsiooni. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Liikumisandurite seaded**.

Seadme tugev rapuatmine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Infoks liigutuste juhtimise kohta valige rakenduste loendist **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** → **Teave käeliigutuste kohta**. ► lk. 160

Ülesvõtmine

Võtke seade kätte, kui seda ei ole mõnda aega kasutatud või kui ekraan on välja lülitatud. Seade vibreerib, kui on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.

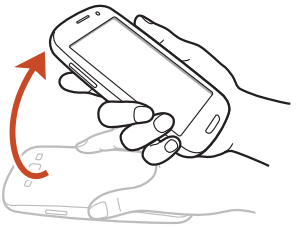

Hoidke kõrva juures

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Kallutamine

Seadet kahe käega hoides toksake ja hoidke ekraanil kahte punkti ja seejärel kallutage seade tagasi ning lülitage veebilehtede vaatamisel suum sisse või välja.

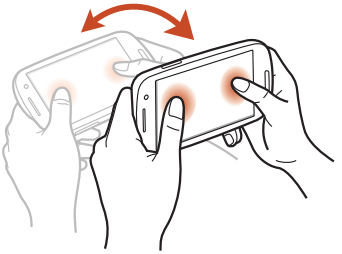

Panoraamis liigutamine
Hoidke sõrme üksusel ja libistage seadet vasakule või paremale, et üksus kodukuval või rakenduste loendis teisele lehele siirdada.

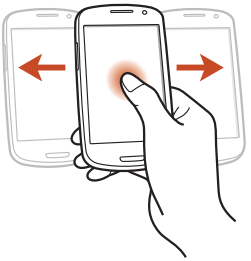

Panoraamis sirvimine
Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning libistage seadet teises suunas, et pilti ekraanil liigutada.

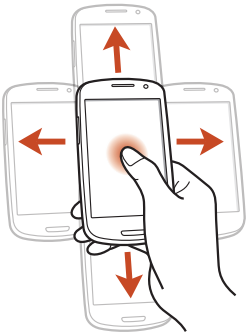

Raputus

- Raputage oma seadet, et leida Bluetooth või Kies seadmeid.
- Raputage seadet, et värskendada e-kirjade loendit või Yahoo Newsi, Yahoo Finance'i või AccuWeatheri infot.

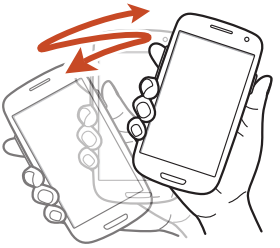

Uuendused ei tööta avaekraani vidinatega.

Topelttoksamine
Topelttoksake seadet, et liikuda kontaktiloendi või e-kirja algusse.

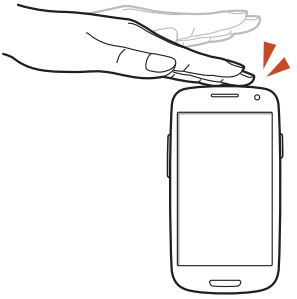

Ümberpööramine
Helina vaigistamiseks, meedia taasesituse peatamiseks või FM-raadio vaigistamiseks pöörake oma seade esiosaga allapoole.

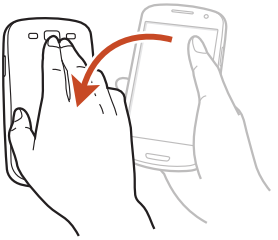

Käe liigutamine
Pühkige käega üle ekraani vasakule või paremale, et ekraanikuva hõivata.

Teatud rakenduste kasutamise ajal pole ekraanikuva hõivamine võimalik.

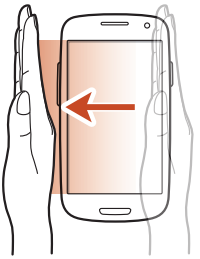

Peopesaga puudutamine
Puudutage ekraani peopesaga, et taasesitus katkestada või FM-raadio vaigistada.

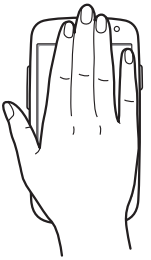

Pööramine
Kui ekraan on lukus, toksake ja hoidke ekraani ning pöörake seade horisontaalvaatesse, et avada kaamera (kui kaamera otsetee on aktiivne). ► lk. 152

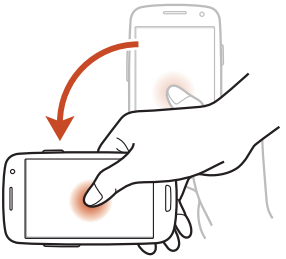

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Kui te seadet teatud aja vältel ei kasuta, lülitab seade puuteekraani välja ning lukustab puuteekraani ja klahvid automaatselt, et tahtmatuid toiminguid vältida. Puuteekraani ja klahvide käsitsi lukustamiseks vajutage toiteklahvi.

Nende avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toideklahvi või ootekuvaklahvi ja nihutage seejärel sõrmega mis tahes suunas.

Võite kasutada avamisekraanil liigutuse abil avamist. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Liikumisandurite seaded** → **OK**. Ekraaniluku avamiseks liikumise abil toksake ja hoidke ekraanipunti ning kallutage seadet ettepoole.

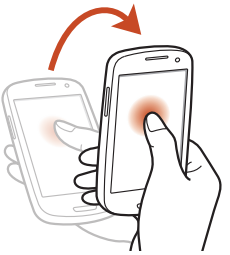

Võite aktiveerida ekraaniluku funktsiooni, et kaitsta oma isiklikke andmeid ning seadmesse salvestatud teavet. ► lk. 41

Avakuva tundmaõppimine

Avakuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Avakuval on mitu paneeli. Avakuva paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale paneelile liikuda.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Ühendatud GPRS-võrguga
	Ühendatud EDGE-võrguga
	Ühendatud HSDPA-võrguga
	Ühendatud Wi-Fi AP-ga
	Bluetooth aktiveeritud
	Kasutusel olevad GPS-põhised teenused
	Kõne pooleli

Ikoon	Tähendus
	Vastamata kõne
	Ühendatud arvutiga
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus sõnum
	Alarm aktiveeritud
	Rändlus (väljaspool teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud (värin)
	Vaikne režiim aktiveeritud (vaigistus)
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

› Teadete paneeli kasutamine

Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole. Paneeli peitmiseks lohistage paneeli alläärt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 118
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 130
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Võite seadme vaigistada või selle häälestada vaikses režiimis värisema.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.

- **Energia-sääst**: energiasäästurežiimi sisse või välja lülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse-väljalülitamine. Blokeerimisrežiimis blokeerib teie seade kõik teavitused.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks. ► lk. 128
- **Sünkrooni**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

› Avalehe režiimi muutmine

Avalehel on põhilised ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis saate lihtsalt juurdepääseda oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja seadetele lisades otsetee avalehele.

Avalehe režiimi muutmiseks valige rakenduste loendist **Seaded** → **Avaekraani režiim** → režiim.

› Avakuval üksusele liikumine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

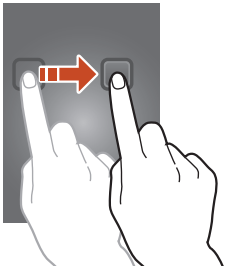

› Avakuvalt üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti.

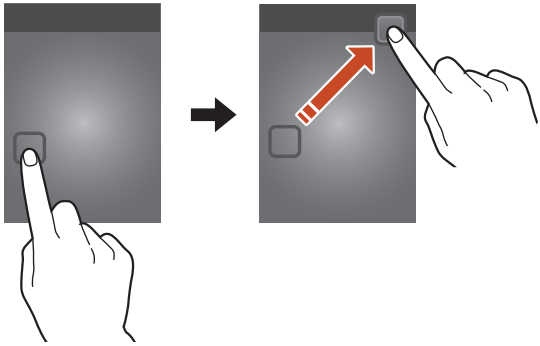

› Kiiravamispaneeli kohandamine

Avakuva allosas paikneva kiiravamispaneeli kohandamise teel saate paneelile lisada ja sellelt eemaldada rakenduste otseteid.

- Rakenduse ikooni eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni all ning lohistage see prügikasti.
- Rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke avakuval olevat rakenduse otseteed all ning lohistage see tühja kohta.

› Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine

Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada vidinate korrastamiseks.

1. Muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetage kaks sõrme avaekraanile ja tõmmake need kokku.
2. Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine:
   - Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see prügikasti.
   - Uue paneeli lisamiseks valige ⊕.

- Avaekraani peapaneeli määramiseks valige .
- Paneelide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage teise kohta.

3 Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tagasi-klahvi.

› Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidina lisamine avakuvale

1 Vidinate paneeli avamiseks Valige rakenduste loendist **Vidinad**.

2 Vidina leidmiseks kerige vidinapaneelil vasakule või paremale.

3 Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.

Seadete otsetee lisamine avakuvale

Võite avakuvale lisada otseteid sageli kasutatavatele seadetele.

1 Vidinate paneeli avamiseks Valige rakenduste loendist **Vidinad**.

2 Toksake ja hoidke all otseteed **Seadete otsetee** ning vabastage see avakuval.

3 Tehke asjakohane valik, näiteks S Beam või Wi-Fi.

Rakenduste kasutamine

Võite käivitada rakendusi ja seadme potentsiaali paremini rakendada. Võite rakenduste loendit korrastada oma eelistuste järgi ning rakendusi Internetist alla laadida, et seadme funktsionaalsust parandada.

1. Rakenduste loendi avamiseks valige kodukuval **Rak.-d**.
2. Kuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale kuvale liikuda.
3. Valige rakendus.
4. Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tagasi-klahvi. Avakuvale naasmiseks valige ootekuvaklahvi.

- Võite lisada rakenduse otsetee avakuvale, toksates ja hoides all rakenduseloendis rakenduse ikooni.
- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani automaatne pööramine**.
- Seadet kasutades saate jäädvustada ekraanipildi, hoides samaaegselt all ootekuvaklahvi ja toiteklahvi. Kujutised salvestatakse **Minu Failid** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Rakenduste korraldamine

Võite muuta rakenduste järjekorda loendis või rakendusi kategooriatesse jagada.

1 Vajutage rakenduste loendist valikuklahvi ja valige **Muuda**.

2 Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.

3 Rakenduste korraldamine:

- Rakenduse siirdamiseks lohistage see teise kohta.
- Rakenduse uude kausta lisamiseks lohistage see **Loo kaust** peale.
- Rakenduse uude kausta siirdamiseks lohistage see **Loo leht** peale.
- Rakenduse desinstallimiseks lohistage see **Deinstalli** peale.

Kui te tõmbate rakenduse ikooni **Rakenduse teave**, võite vaadata infot rakenduse kohta.

4 Valige **Salv.**

› Rakenduste allalaadimine

1 Valige rakenduste loendist **Veel teenuseid**.

2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.

Võite rakendusi alla laadida ka Play Shop`st, Samsung Apps`st, ja S Suggest`st.

› Rakenduse desinstallimine

1 Vajutage rakenduste loendist valikuklahvi ja valige **Deinstalli**.

2 Valige rakenduse ikoonil ja valige seejärel **OK**.

Desinstallida saate vaid neid rakendusi, mille olete alla laadinud.

› Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

1 Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke all Kodu klahvi.

2 Valige rakendus.

Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga. Mitme rakenduse käivitamiseks vajutage rakenduse kasutamise ajal lähtekuvaklahvi. Valige avakuvalt teine rakendus, mille soovite käivitada.

› Rakenduste haldamine

Tegumihaldur võimaldab rakendusi hallata.

1 Hoidke avakuva klahvi all ning valige → **Aktiivsed rakendused**.

Tegumihaldur käivitub ja kuvab aktiivsed rakendused.

2 Aktiivsete rakenduste juhtimine.

- Rakenduste ümberlülitumiseks valige loendist üks rakendus.
- Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpp**.
- Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Võite muuta seadme sätteid nii, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraanikeele muutmine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Keel**.
2. Valige keel.

› Puuteheli sisse- ja väljalülitamine

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.
2. Valige ⚙ ning lohistage liugureid iga heli tugevuse muutmiseks.

› Telefonihelina muutmine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Seadme helin**.
2. Valige helin → **OK**.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige **Heli**.
- Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige **Vaigista** või **Värin**.
- Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur**, toksake ja hoidke all # .

› Avakuva taustpildi valimine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt** → **Avaekraan**.
2. Valige piltidega kaust → pilt.

› Ekraanifondi muutmine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Fondi laad**.
2. Valige font → **Jah**.

› Ekraani heleduse reguleerimine

Teie seadmes on valgusandur, mis suudab mõõta keskkonna valgustatust ning ekraani heledust automaatselt reguleerida. Ekraani heledust saab ka käsitsi reguleerida.

Ekraani heledus mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

Seadme häälestamine heledust automaatselt reguleerima

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Valige valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Valige **OK**.
   Seade eredus suureneb eredas ümbruses ja väheneb sumedas valguses automaatselt.

Heleduse käsitsi reguleerimine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Lohistage liugurit vasakule või paremale.
4. Valige **OK**.

› Seadme lukustamine

Võite seadme ekraaniluku abil lukustada.

- Kui peaksite parooli unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

Näotuvastusega avamise seadistus

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.
2. Valige **Järgmine** → **Set it up** → **Continue**.
3. Reguleerieg seadet oma näo mahutamiseks kujundi sees.
4. Kui teie nägu on pildistatud, valige **Continue**.
5. Viige lõpule teise avamise PIN-i või mustri seadistamine.

Näo- ja häältuvastusega avamise seadistus

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.
2. Valige **Järgmine** → **Set it up** → **Continue**.

3 Reguleerieg seadet oma näo mahutamiseks kujundi sees.

4 Kui teie nägu on pildistatud, valige **Continue**.

5 Valige .

6 Ütle avamiskäsuna kasutatav sõna või väljend 4 korda.

7 Valige **Done**.

8 Viige lõpule teise avamise PIN-i või mustri seadistamine.

Avamise mustri seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.

3 Joonistage muster ühendades joonega vähemalt 4 punkti ja valige **Jätka**.

4 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.

5 Seadistage varu-PIN.

Kui te olete avamismustri unustanud, võite ekraaniluku varu PIN abil avada.

Avamise PIN-koodi seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

2 Sisestage uus PIN ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Saate seadme lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi abil. Pärast SIM- või USIM-luku aktiveerimist peate PIN-koodi sisestama iga kord, kui seadme sisse lülitate või PIN-koodi nõudva rakenduse käivitate.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge SIM- või USIM-kaart blokeeringu eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie kadunud või varastatud seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiili leidmise funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada. Selle võimaluse kasutamiseks peate looma seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldava Samsung konto.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.

2 Valige **Logi sisse**.
Samsungi konto loomiseks valige **Loo uus konto**.

3 Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi s.**

4 Lohistage lüliti **SIM-i muutuse hoiatus** paremale.

5 Valige **Hoiatusteade**.

6 Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum ja valige **OK**.

7 Adressaatide lisamine:
- Valige **Loo** ja sisestage telefoninumbrid käsitsi koos riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
- Valige kontaktide loendist telefoninumbrid, valides **Kontaktid**.

8 Valige **Salvesta**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, rääkides mikrofoni või valides märke virtuaalselt klaviatuurilt või käsitsi ekraanile kirjutades.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

› Tekstisisestusviisi muutmine

1 Teadete paneeli avamiseks toksake tekstiväljal näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

2 Valige **Valige sisestusviis** → teksti sisestusviis.

› Sisestage tekst Google'i häälsisestuse abil

1 Rääkige oma tekst mikrofoni.

2 Kui olete lõpetanud, valige .

Kõnetuvastuse sisestuskeele lisamiseks valige keel → **Add more languages**.

› Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga

1 Teadete paneeli avamiseks toksake tekstiväljal näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

2 Valige **Valige sisestusviis** → **Sisestusmeetodite konfigureerimine** ja seejärel valige valiku **Samsungi klaviatuur** kõrvalt → **Püstpaigut. klaviatuurid** → klaviatuuri tüüp.

3 Sisestage tekst, valides tähemärkidega klahve.

Teksti sisestades keerake seadet, et kuvada laiekraanasetusega QWERTY-klaviatuur. Valige virtuaalklahvid teksti sisestamiseks vastavalt vajadusele.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve:

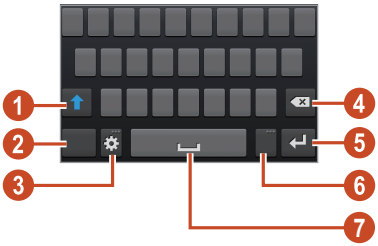

Number	Funktsioon
1	Valige suur- või väiketähed.
2	Muutke tekstisisestusrežiimi.

Number	Funktsioon
❸	Klaviatuuri seadetele ligipääs; toksake ja hoidke käsitsikirjutamise režiimi sisselülitamiseks, teksti häälsisestuseks või ligipääsuks lõikelauale ⚙.
❹	Sisestatu kustutamine.
❺	Uue rea alustamine.
❻	Sisestage punkt; avage sümbolipaneel (toksake ja hoidke all).
❼	Tühiku lisamine.

Kui on ennustav teksti (XT9) režiim on sisse lülitatud, võite kasutad pidevat sisestust, mis võimaldab teil sisestada teksti üle klaviatuuri libistades. ► lk. 156

3x4 klaviatuuriga teksti sisestamisel saate kasutada järgmisi režiime:

Režiim	Funktsioon
ABC	1. ABS-režiimi käivitamiseks valige ABC 123. 2. Valige vastav virtuaalklahv, kuni ilmub vajalik märk.
Number	1. Numbrirežiimi käivitamiseks valige 123 Sym. 2. Valige number. Võite sisestada numbreid virtuaalklahvi toksates ja hoides ABC-režiimi ajal.
Sümbol	1. Valige Sym ABC, et lülituda sümbolirežiimile. 2. Valige sobivale sümbolikogumile kerimiseks ◄ või ►. 3. Valige sümbol.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Tekstiväljal olevat teksti saab kopeerida ja teise rakendusse kleepida.

1. Toksake ja hoidke teksti sisestamiseks.
2. Lohistage teksti kopeerimiseks või .
3. Valige teksti lõikelauale lisamiseks või .
4. Teises rakenduses asetage kursor kohta, kuhu soovite teksti lisada.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

Side

Helistamine

Vaadake, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal võimalikud valikud, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

- Ekslike sisestuste vältimiseks lülitage sisse lähedusandur, mis lülitab seadme ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, kui hoiate seadet näo lähedal. ► lk. 57
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib segada kõnede aja lähendussensori tööd.

› Helistamine

1. Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur** ning sisestage piirkonnakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
   Videokõne tegemiseks valige .
3. Valige kõne tegemiseks rakendus (vajadusel).
4. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Võite salvestada kontaktide loendis numbrid, millele sageli helistate. ► lk. 93
- Kõnelogisse pääsemiseks ja hiljuti valitud numbri valimiseks valige **Telefon** → **Logid**.

› Kõnele vastamine

1 Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Helina vaigistamiseks vajutage helitugevuse klahvi.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

› Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Sissetulevast kõnest keeldumisel helistajale sõnumi saatmiseks lohistage ekraani allosas olevat kõnest keeldumise riba ülespoole.

Võite valida mitme valmissõnumi vahel või luua oma isiklikke sõnumeid. ► lk. 56

› Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur**, toksake ja hoidke all 0 +, et sisestada plussmärki.

2 Sisestage kogu telefoninumber (riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber).

3 Vajutage numbri valimiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Kõnedele mugavalt vastamiseks ja nende juhtimiseks ühendage seadmega peakomplekt.

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.

- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Teisele kõnele vastamiseks valige ja lohistage kõne ootetooni kõlamisel sõrmega suurest ringist välja. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Klaviatuuri avamiseks valige **Klaviatuur**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.

- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
- Kontaktiloendi avamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kontaktid**.
- Memo loomiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Memo**.
- Kui soovite taustamüra vähendamise funktsiooni, mis võimaldab teisel osapoolel teid selgemalt kuulda, välja lülitada, vajutage valikuklahvi ja valige **Müravähendus väljas**.
- Ekvalaiseri kasutamiseks kõne ajal vajutage valikuklahvi ja valige **Kõneaeg. heli EQ**.
- Vestluskaaslase ühendamiseks ootele pandud osapoolega vajutage valikuklahvi ja valige **Edasta**. Teie ühendus mõlema osapoolega katkeb.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

- Esi- ja tagakaamera vahel ümberlülitumiseks valige suvand **Vaheta kaamerat**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Oma pildi teise osapoole eest varjamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Peida mind**.
- Vestluskaaslasele näidatava pildi valimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Väljuv pilt**.

- Klaviatuuri avamiseks vajutage Option-nupule ja seejärel valige **Klahvid**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lülita peakomplektile**.
- Valjuhääldifunktsiooni väljalülitamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kõlar**.
- Emotsionaalsete ikoonide lisamiseks pildile vajutage valikuklahvi ja valige **Emotional animation**.
- Dekoratiivsete ikoonide lisamiseks pildile vajutage valikuklahvi ja valige **Teemavaade**.
- Vaaterežiimi multifilmvaateks muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Koomiksivaade**.
- Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:
  - Teise osapoole pildi hõivamiseks valige **Tee pilti**.
  - Teisest osapoolest video salvestamiseks valige **Salvesta video**.

Kõne loata salvestamine on mitmel pool ebaseaduslik. Enne kõne salvestamist küsige selleks teiselt osapoolelt alati luba.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade näitab vastamata kõnesid. Tagasi helistamiseks toksake teadete paneeli avamiseks näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige vastamata kõne teade.

› Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni.

1. Valige rakenduste loendist **Telefon**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**.
3. Lohistage lüliti **Automaatse keeldumise režiim** paremale.
4. Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.

Valik	Funktsioon
Kõik numbrid	Keeldu kõigist kõnedest.
Autom. keeldumise numbrid	Automaatse keeldumise loendi numbritelt tehtud kõnedest keeldumine.

5. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
6. Valige **Loo**.
7. Sisestage number ja valige **Salvesta**.
   Võite määrata numbrikategooria.
8. Numbrite lisamiseks korrake samme 6-7.

› Määratud numbrite (FDN) režiimi aktiveerimine

FDN-režiimis blokeerib seade helistamise numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.

1. Valige rakenduste loendist **Telefon**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid**.

3 Valige **Aktiveeri FDN**.

4 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

5 Valige **FDN-loend** ja lisage kontakte.

› Kõnede suunamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi määratud numbrile. Seda funktsiooni saab olenevalt tingimustest erinevalt seadistada.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** → kõne tüüp.

3 Valige tingimus.

4 Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõne tüüp.

3 Valige kõnedest keeldumise valik.

4 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

› Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal märku teisest sissetulevast kõnest. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõne- või sõnumilogi vaatamine

Võite vaadata tüübi järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Logid**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kuvaviis** → sobiv suvand.

Võite kontaktile helistada või sõnumi saata, kerides logikirjes vasakule või paremale.

3 Valige mõni logikirje, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbrile helistada, sõnumi saata või numbri kontaktide loendisse või musta nimekirja lisada.

› Kõneseadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kõne seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kõnest keeldumine	Määrake, et automaatselt määratud numbritelt tulevatest kõnedest keelduda. Saate lisada telefoninumbreid automaatsesse musta nimekirja.
Määra keeldumissõnum	Lisage või muutke sõnumit, mis saadetakse kõnest keeldumisel.
Helinad ja klaviatuuri toonid → Seadme helin	Valige sissetulevatest kõnedest teavitav helin sissetulev kõne.
Helinad ja klahvitoonid → Seadme värin	Lisage või valige seadme värina mudel.
Helinad ja klahvitoonid → Saabuva kõne värin	Seadistage seade sissetulevatest kõnedest värinaga teavitama.
Helinad ja klahvitoonid → Klahvihelid	Määrake helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuv heli.
Kõne märguanne → Kõne värinad	Seadke seade vibreerima, kui teine pool kõnele vastab või kõne lõpetab.
Kõne märguanne → Kõne oleku toonid	Määrake seade teid kõne ajal kõne olekust teavitama.
Kõne märguanne → Märguanded kõne ajal	Määrake seade teid kõne ajal sündmustest teavitama.

Valik	Funktsioon
Kõne vastuvõtmine/ lõpetamine → Vastamisklahv	Määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate avaekraani klahvi.
Kõne vastuvõtmine/ lõpetamine → Toiteklahv lõpetab kõned	Seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
Ekr. aut. väljalül. kõne aj.	Määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida.
Kõne tarvikuseaded → Automaatne vastamine	Määrake seade kõnedele pärast määratud perioodi automaatselt vastama (kasutatav ainult koos peakomplektiga).
Kõne tarvikuseaded → Autom. vastamise taimer	Valige ajavahemik, mille seade ootab enne kõnele vastamist.
Kõne tarvikuseaded → Väljuva kõne tingimused	Väljahelistamise lubamine Bluetoothi peakomplekti abil ka siis, kui telefon on lukustatud.
Kõne tarvikuseaded → Väljuva kõne tüüp	Valige Bluetoothi peakomplekti abil väljahelistamise kõnetüüp.
My call sound → My call soundi seaded	Valige kõne ajal kasutamiseks ekvalaiser.
My call sound → Isikupärasta kõne heli	Kohandage ekvalaiseri sätteid koos peakomplektiga kasutamiseks.

Valik	Funktsioon
Kas. kõnedel lisahelitug.	Helitugevuse klahvi kuvamine kõne ajal.
Suurenda helitug. taskus	Seadistage seade kasutama tugevamat helinat ja helitugevust kui seade on suletud kohas nagu kott või tasku.
Kõne suunamine	Kkõnede teisele telefoninumbrile edasisuunamine.
Lisaseaded → Helistajatunnus	Väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
Lisaseaded → Kõnepiirang	Valige kõnetüüp, mida piirata soovite.
Lisaseaded → Koputus	Määrake seade teid kõne ajal uutest kõnedest teavitama.
Lisaseaded → Automaatne kordusvalimine	Valige kõne automaatne kordusvalimine, kui kõnele ei vastatud või number oli kinni.
Lisaseaded → Müravähendus	Valige taustamüra vähendamiseks, et vestluskaaslane teid ei paremini kuuleks.
Lisaseaded → Püsinumbrid	Aktiveerige FDN-režiim, et blokeerida helistamine numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.
Lisaseaded → Automaatne piirkonnakood	Valige eesliite (piirkonna- või maakoodi) automaatne lisamine telefoninumbri ette.
Videokõne pilt	Valige teisele osapoolele näidatav alternatiivne pilt.

Valik	Funktsioon
Kasuta kõnenurjumise valikuid	Häälestage seade proovima häälkõnet, kui videokõne ühendamine nurjub.
Kõnepostiteenus	Kõnepostiteenuse osutaja valimine.
Kõneposti seaded	Sisestage kõnepostiteenuse telefoninumber. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.
Helin	Sissetulevatest häälteadetest teavitava helina valimine.
Värin	Seadistage seade häälsõnumi saabumisel vibreerima.
Kontod	Häälestage seade IP-kõnesid vastu võtma ja seadistage oma kontod IP-kõneteenuste jaoks.
Kasuta internetikõnesid	Seadistage kas kasutada IP kõneteenuseid kõigi kõnede puhul või ainult IP kõnedega.

Sõnumid

Vaadake, kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate sõnumeid või võtate neid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .

2 Adressaatide lisamine:
- Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
- Valige helistamise, sõnumite või kontaktide loendist telefoninumbrid, valides .

3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa emotikon**.

4 Sõnumi saatmiseks valige .

› Multimeediumsõnumi saatmine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .

2 Adressaatide lisamine:
- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
- Valige helistamise, sõnumite või kontaktide loendist telefoninumbrid või e-posti aadressid, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.

3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa emotikon**.

4 Valige ja lisage fail.

5 Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa teema** ning seejärel sisestage teema.

6 Sõnumi saatmiseks valige .

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

2 Valige kontakt.

3 Valige multimeediumsõnum, mille üksikasju vaadata soovite.

› Kõneposti sõnumite kuulamine

Kui olete vastamata kõned kõnepostiserverisse suunanud, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Klaviatuur**, toksake ja hoidke all 1 ∞.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema postiserveri number. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Google Mail

Vaadake, kuidas saata ja lugeda sõnumeid Google Mail™ veebipostiteenuse kaudu.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast olla erinevalt tähistatud.

› E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail** → .
2. Valige adressaadi väli ja sisestage e-postiaadress.
3. Valige teema väli ja sisestage teema.
4. Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
5. Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa fail** ning lisage fail.
6. Sõnumi saatmiseks valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail**.
2. Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumi lemmikute loendisse lisamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige → **Vasta kõigile**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Edasta**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile sildi lisamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige .
- Sõnumi oluliseks märkimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Märgi oluliseks**.

- Sõnumi peitmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Summuta**. Peidetud sõnumite vaatamiseks valige siltide loendist → **Kõik kirjad**.
- Sõnumi rämpspostiloendisse lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Teata rämpspostist**.
- E-posti sätete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
- Manuse vaatamiseks valige **VAATA**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **SALVESTA**.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine**. Konto andmete käsitsi sisestamiseks valige **Käsitsi seadist.**
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud kaks või enam kontot, saate nende vahel vahetada. Valige ekraani ülaosas konto nimi ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.

› E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **E-post** → .
2. Adressaatide lisamine:
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
   - Valige e-posti aadressid sõnumite või kontaktide loendist, valides .
3. Valige teema väli ja sisestage teema.
4. Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
5. Valige ja lisage fail.
6. Sõnumi saatmiseks valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **E-post**.
2. Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks ja kõigi saajate lisamieks valige .
- Sõnumi saatmiseks valige .

- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks oluliseks sõnumiseks vajutage valikuklahvi ja valige .
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi teise kausta teisaldamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Teisalda**.
- Sõnumi seadmesse salvestamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta e-kiri**. Sõnum salvestatakse kausta **Minu Failid** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Sõnumi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- Uue sõnumi loomiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Koosta**.
- Adressaatide E-postiaadresside kontaktirühmana telefoniraamatusse salvestamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta rühmana**.
- Fondi suuruse muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Fondi suurus**.
- E-posti sätete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
- Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse kaart → .

Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost sõltuvalt varieeruda.

Google Talk

Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata lühisõnumeid ja neid vastu võtta lühisõnumiteenuse Google Talk™ abil.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Valige enda olek

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
2. Valige Google'i konto.
3. Valige sõprade loendi pealt oma nimi.
4. Muutke enda olekut, pilti ja sõnumit.

› Sõbraloendisse kontakti lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Talk** → .
2. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.
   Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
2. Valige kontaktide loendist sõber.
   Avaneb vestluskuva.

3 Sisestage sõnum ja saate see.
   - Vestlusele osapoolte lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Add to chat**.
   - Aktiivsete vestluste vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
   - Videovestluse kasutamiseks valige .
   - Vestluse kasutamiseks valige .
4 Vestluse lõpetamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **End chat**.

ChatON

Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest, millel on mobiiltelefoninumber.

1 Valige rakenduste loendist **ChatON**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Messenger

Õppige saatma ja vastu võtma otsesõnumeid oma sõpradelt ja perelt Google+ messingeri teenuse abil.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

1 Rakenduste loendist valige **Messenger**.

Kui te käivitate selle rakenduse esimest kords, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid konto seadistamiseks.

2 Sõnumi sisestamine ja saatmine.

Google+

Vaadake, kuidas kasutada Google'i sotsiaalvõrguteenust. Lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning fotode üleslaadimiseks võite võite luua rühmi.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

1 Valige rakenduste loendist **Google+**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Valige sotsiaalvõrguteenus.

Meelelahutus

Kaamera

Vaadake, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub kaamera automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt varieeruda.

› Pildistamine

1 Valige rakenduste loendist **Kaamera**.

2 Suunake kaamera objektiiv objektile ja määrake seaded.

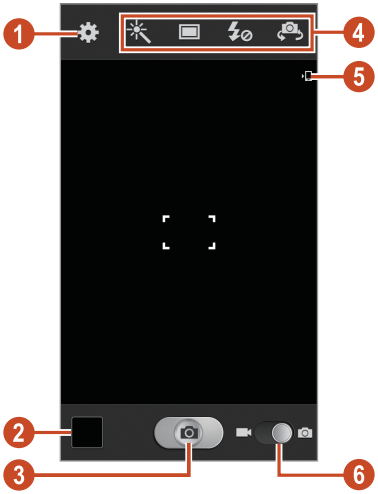

Number	Funktsioon
1	Kaamera seadete muutmine.
2	Vaata tehtud fotosid.
3	Pildistage.
4	Kasutage kaamera otseteesid. • : efektirežiimi muutus. • : pildistamisrežiimi muutmine. ► lk. 72 • : välgu seadete muutmine: Välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel kasutama. • : lülitage sisse esikülje kaamera enda pildistamiseks. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 79
5	Vaadake salvestuskohta.
6	Videokaamera aktiveerimine.

Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Suurendamiseks või vähendamiseks võite kasutada ka helitugevuse klahvi. Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

3 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast pildistamist valige pildivaatur, et pilti vaadata.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Foto saatmiseks või jagamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto kustutamiseks valige .
- Nägude fotol sildidena registreerimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Näomärgistus**. ► lk. 84
- Foto lõikelauale lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra paremale**.
- Foto kärpimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kärbi**.
- Foto redigeerimiseks kujutise redigeerija abil vajutage valiku klahvile ja valige **Muuda**.
- Foto taustpildiks või kontakti pildiks seadmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nägu fotol märgistatud vajutage valikuklahvi ja valige **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

› Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige ▣ → vajalik suvand.

Valik	Funktsioon
Sarivõte	Tehke liikuvast objektist fotoseeria. Kui teete fotosid lülitades sisse Best shot funktsiooniga, saate fotosid valida ja salvestada.
Näo tuvastamine	Seadistage seade inimete nägusid tuvastama ja pildistamist abistama.
Panoraam	Pildistage panoraamfotosid.
Jaga võtet	Pildistage foto ja saatke see Wi-Fi Directi kaudu edasi.
HDR	Saate teha kolm pilti kasutades erinevaid säriaegu ja need siis omavahel ühendada, et parandada kontrastsust.
Sõbrafoto jagamine	Häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näotuvastus võib nurjuda, kui näo nurk seadme suhtes, näo suurus, nahavärv, ilme, valgustus või kantavad aksessuaarid näotuvastust segavad.

Valik	Funktsioon
Ilu	Näo puuduste peitmine.
Naeratusvõte	Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama.
Karikatuur	Soovi korral saate teha multifilmiefektidega fotosid.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Autoportree	Esikülje kaamera abil saate iseennast pildistada.
Välk	Muutke välgu seadeid: Välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel kasutama.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine. ► lk. 72
Efektid	Eriefekti lisamine.
Stseenirežiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Fookuse režiim	Valige teravustamisrežiim. Võite teha lähifotosid või seadistada kaamera automaatselt objektile või inimeste nägudele fokusseerima.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
ISO	Pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Mõõtmine	Valige säri mõõtmise tüüp.
Välitingimuste nähtavus	Seadme häälestamine ekraani kontrastsuse parandamiseks eredas päikesevalguses.
Automaatne kontrastsus	Häälestage kaamera muutma automaatselt heledate ja tumedate kohtade vahelist kontrastsust fotol.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
Värinastabil.	Aktiveerige värinatasandus, et vähendada seadme värinast või liigutamisest tulenevat hägusust.
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-i vastuvõtu parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

Valik	Funktsioon
Salvesta ümberpööratuna	Seadistage kaamera salvestama kujutist ümberpööramisel automaatselt kui te teete pildi eesmise kaameraga.
Pildi kvaliteet	Valige fotode kvaliteeditase.
Mälu	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Lähtestage kaamera seaded.

› Videoklipi salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
2. Lohistage videokaamera aktiveerimiseks liugurit.
3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

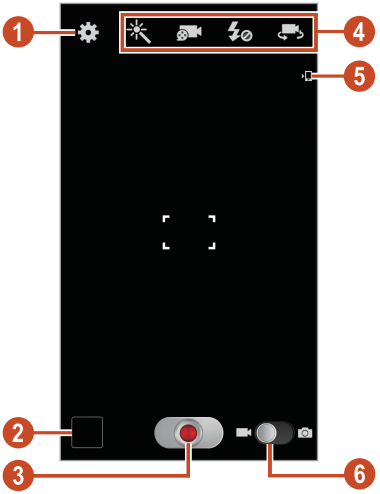

Number	Funktsioon
1	Videokaamera seadete muutmine.
2	Vaadake salvestatud videoid.
3	Video salvestamine.
4	Kasutage videokaamera otseteesid. • : efektirežiimi muutus. • : salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks). • : muutke välgu seadet. • : lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 79
5	Vaadake salvestuskohta.
6	Kaamera aktiveerimine.

Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Suurendamiseks või vähendamiseks võite kasutada ka helitugevuse klahvi. Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

4 Toksake sellele, mida tahate eelvaateekraanil fokuseerida.
Fookuse raam liigub kohale, millele toksasite ja muutub roheliseks kui objekt on fookuses.

5 Valige salvestamise alustamiseks .
- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fokuseerimiseks valige AF.
- Videost filmimise ajal foto hõivamiseks valige . See funktsioon ei toimi, kui värinatasandus on aktiveeritud.

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videokaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Pärast video salvestamist valige pildivaatur, et fotot vaadata.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks või jagamiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Video kustutamiseks valige .
- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Video andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Isesalvestamine	Lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks.

Valik	Funktsioon
Välk	Muutke välgu seadeid.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
Efektid	Eriefekti lisamine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Valige video salvestamisele eelneva viivituse aeg.
Eraldusvõime	Valige eraldusvõime.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Välitingimuste nähtavus	Seadme häälestamine ekraani kontrastsuse parandamiseks eredas päikesevalguses.
Juhised	Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval.
Värinastabil.	Aktiveerige värinatasandus, et vähendada seadme värinast või liigutamisest tulenevat hägusust.
Salvesta ümberpööratuna	Seadistage kaamera salvestama kujutist ümberpööramisel automaatselt kui te teete video eesmise kaameraga.
Video kvaliteet	Valige videote kvaliteeditase.
Mälu	Valige salvestatud videote salvestamise mälu asukoht.
Lähtesta	Lähtestage videokaamera seaded.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Hoidke eelvaatekuval sõrme otseteealal või valige ⚙ → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks toksake ekraanil.

Videomängija

Vaadake, kuidas kasutada videomängijat.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Videomängija**.
2. Valige video.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

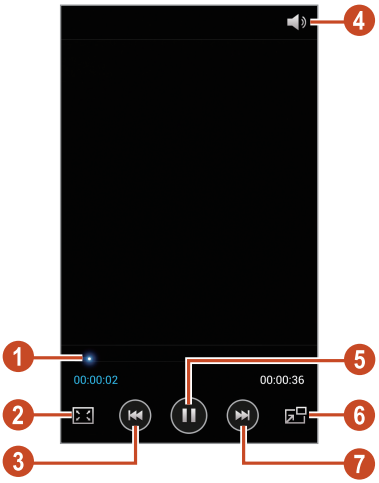

Number	Funktsioon
1	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
2	Video kuvasuhte muutmine.
3	Lähtestage taasesitus; liikuge eelmisele failile (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
4	Helitugevuse reguleerimine.
5	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
6	Videokuva formaadi vähendamine. Originaalmõõtudesse naasmiseks tehke topeltkoputus videoekraanil.
7	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi:

- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Video saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Video lõikudeks jagamiseks valige **Peatüki eelvaade**. Võite otsida lõiku ja jätkata otse sellest punktist.
- Videolõigu kärpimiseks valige **Lõika**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Videomängija seadistamiseks kindla ajal järel automaatselt välja lülituma valige **Video autom. väljalül.**
- Haldusseadete muutmiseks valige, **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

› Videomängija seadete kohandamine

1 Vajutage taasesituse ajal valikuklahvi ja valige **Seaded**.

2 Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Esita järg. aut.	Videomängija seadistamine järgmise faili esituse automaatseks alustamiseks.
Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
SoundAlive	Heliefekti valimine.
Subtiitrid	Subtiitritefaili seadete kohandamine.

Valik	Funktsioon
Värvitoon	Valige värvide tonaalsus.
Välitingimuste nähtavus	Seadme häälestamine ekraani kontrastsuse parandamiseks eredas päikesevalguses.

Galerii

Vaadake, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Piltide vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige mõni kaust → pilt.

Foto vaatamise ajal kasutage järgmisi valikuid:

- Piltide vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Pildi saatmiseks või jagamiseks valige .

- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Pildi kustutamiseks valige .
- Nägude pildil siltidena registreerimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Näomärgistus**.
- Pildi lõikelauale lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Pööra paremale**.
- Pildi kärpimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kärbi**.
- Foto redigeerimiseks kujutise redigeerija abil vajutage valiku klahvile ja valige **Muuda**.
- Pildi taustpildiks või kontakti pildiks seadmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra**.
- Pildi saatmiseks isikule, kelle nägu pildil märgistatud vajutage valikuklahvi ja valige **Sõbrafoto jagamine**.
- Pildi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- Failinime muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Pildi andmete vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Üksikasjad**.

Kasutatavad valikud võivad valitud kaustast sõltuvalt varieeruda.

› Näo märgistamine pildil

Vaadake, kuidas piltidel nägusid märgistada, saata sõnumeid ning laadida sõnumeid sotsiaalvõrgustikesse koos näomärgistuse otseteedega.

Näotuvastus võib nurjuda, kui näo nurk seadme suhtes, näo suurus, nahavärv, ilme, valgustus või kantavad aksessuaarid näotuvastust segavad.

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige pilt.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Näomärgistus** → **Sees**.
   Raami ilmuvad ära tuntud näod. Kui nägusid ei tuvastata automaatselt, toksake ja hoidke näo piirkonnal raami käsitsi lisamiseks.
4. Valige tära tuntud nägu → **Lisa nimi**.
5. Valige kontaktiloendist isiku nimi.
   Kontakt lingitakse pildil oleva näoga.

Kui näo silt kuvatakse koos nimega, valige näo silt ja kasutada pakutavaud valikuid.

› Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige kaust → video (mida tähistab ikoon).
3. Taasesituse alustamiseks valige .
4. Kontrollige esitust klahvidega. ► lk. 79

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi:

- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Video saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Video lõikudeks jagamiseks valige **Peatüki eelvaade**. Võite otsida lõiku ja jätkata otse sellest punktist.
- Videolõigu kärpimiseks valige **Lõika**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Videomängija seadistamiseks kindla ajal järel automaatselt välja lülituma valige **Video autom. väljalül.**
- Haldusseadete muutmiseks valige, **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

MP3-mängija

Vaadake, kuidas liikvel olles muusikat kuulata.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Internetist allalaadimine. ► lk. 103
- Programmi Samsung Kiesi abil arvutist allalaadimine. ► lk. 116

- Windows Media Player abil arvutist allalaadimine. ► lk. 117
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 130
- Vastuvõtmine üle Wi-Fi. ► lk. 120
- Mälukaardile kopeerimine.

› Muusika esitamine

1 Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.

2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

Number	Funktsioon
1	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
2	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
3	Heliefekti valimine.

Number	Funktsioon
❹	Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
❺	Helitugevuse reguleerimine.
❻	Kordusrežiimi muutmine.
❼	Muusikafailide sorteerimine tuju või aasta järgi.
❽	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
❾	Esitusloendi avamine.
❿	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Avakuval vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke all, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi:

- Muusikafaile lisamiseks kiirloetellu (esitusloendi salvestamiseks) valige **Lisa kiirl.-sse**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga valige **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Muusikafaili saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Muusikafaili esitusloendisse lisamiseks valige **Lisa esitusloendisse**.
- Muusika üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.

- Muusikafaili telefonihelinana kasutamiseks valige **Määra**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.
- Esituse lõpetamiseks ja MP3-mängija sulgemiseks valige **Lõpeta**.

› Esitusloendi loomine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.
4. Valige **Lisa muusika**.
5. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Valmis**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
3. Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
SoundAlive	Heliefekti valimine.
Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval näidatavate muusikakategooriate valimine.
Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal.
Muusika automaatselt välja	Muusikamängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning sealt muusikapalu otsida ja osta. Ühtlasi võite muusikafaile oma sooviloendisse lisada ning mängida.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Funktsiooni kasutamiseks peate võib-olla rakenduse Internetist alla laadima.

1 Valige rakenduste loendist **Music Hub**.

2 Otsige, eelkuulake või ostke muusikapalu.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse automaatset häälestamist.

3 Raadiojaama valimine.

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve:

Number	Funktsioon
1	FM-raadiost lugude salvestamine.
2	Lülitage FM-raadio sisse või välja.
3	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
4	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
5	Helitugevuse reguleerimine.
6	Annab juurdepääsu valitud jaama teenuste, näiteks muusikafailide allalaadimisele või jaama helistamisele. See funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla.
7	Sageduse täppishäälestamine.

› FM-raadiost lugude salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks.
4. Kerige raadiojaamani.
5. Valige salvestamise alustamiseks .
6. Kui olete lõpetanud, valige .
   Fail salvestatakse kausta **Minu Failid** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks.
4. Vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi** → sobiv suvand.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

› Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks.
4. Kerige raadiojaamani.
5. Raadiojaama lemmikute loendisse lisamiseks valige .

› FM-raadio seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

3 Saate muuta järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Mälu	Valige FM-raadio helilõikudele salvestuskoht.
Raadiotekst	Seadistage raadiojaama tunnuse näitamine FM-raadio kuval. Jaamatunnused kuvatakse vaid jaamade puhul, mis seda infot jagavad.
Teine sagedus	Seadistage sageduste automaatne ümberhäälestamine nõrga signaali korral.
FM automaatselt välja	Seadistage FM-raadio kindla ajavahemiku järel automaatselt välja lülituma.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadresse ja muid kontaktandmeid.

› Kontakti loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid** → +.
2. Valige salvestuskoht.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Võite kontakte luua helistamiskuvalt, valides **Lisa kontaktidesse**.

› Kontakti otsimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.

Saate kontaktile helistada või sõnumi saata, kerides kontakti nimel vasakule või paremale.

3. Valige kontakti nimi.

Kontaktivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Helistamiseks valige .
- Videokõne tegemiseks valige .
- Tekst- või multimeediumsõnumi saatmiseks valige .
- E-kirja saatmiseks valige .
- Lemmiknumbri määramiseks valige .
- Kontaktandmete redigeerimiseks valige .

› Kiirvalimisnumbri määramine

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kiirvalimise seadistus**.

3 Valige asukohanumber → kontakt.

Kiirvalimisnumbril helistamiseks toksake ja hoidke helistamiskuval sõrme sellel asukohanumbril.

› Nimekaardi loomine

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige kontaktloendi ülaservast oma nimi.

3 Valige .

4 Sisestage oma isiklikud andmed ja valige **Salvesta**.

Saate nimekaarti saata teistele või jagada seda, vajutades valikuklahvi ja valides **Jaga nimekaarti**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja saata rühmale sõnumeid.

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Rühmad**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Loo**.
3. Sisestage rühmale nimi ja kohandage rühma seadeid.
4. Lisage rühma liikmeid.
5. Valige **Salvesta**.

› Kontakti kopeerimine

Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt seadmesse

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
3. Valige mälu asukoht.
4. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Valmis**.

Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIM-kaardile

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Valmis** → **OK**.

› Kontakti importimine ja eksportimine

Saate importida ja eksportida faile (vcf-vormingus) oma seadme USB-mälust või mälukaardilt.

Kontaktifailide importimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.
3. Valige salvestuskoht.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimine ja valige **OK**.
5. Valige imporditav kontaktifail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.
3. Kinnitamiseks valige **OK**.

S Planeerija

Teie seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega päevakava koostada on väga mugav ja tõhus. Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata sündmusi ning ülesandeid ja määrata olulistest sündmustest ja ülesannetest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse või ülesande loomine

1. Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
2. Valige +.
3. Valige ekraani ülaosas sündmuse tüüp.
4. Sisestage sündmuse üksikasjad ja valige **Salvesta**.

› Kuvarežiimi vahetamine

1. Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
2. Valige <.
3. Valige kuvarežiim.
   - **Aasta**: kõik aasta kuud
   - **Kuu**: terve kuu vaade
   - **Nädal**: tundide blokid kõigile päevadele kogu nädalas
   - **Päev**: terve päev eraldi tundidega
   - **Loend**: kõigi sündmuste ja ülesannete loend kindlaks perioodiks
   - **Ülesanne**: ülesannete loend

Kuvarežiimi saate vahetada ka nii, et puudutate kahe sõrmega ekraani ja libistate neid üksteisest kaugemale või üksteisele lähemale.

› Sündmuse või ülesande kuvamine

1. Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   - Konkreetsele päevale liikumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Ava** ning seejärel sisestage kuupäev.
   - Tänasele päevale liikumiseks valige **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Võite saata sündmuse teistele või jagada vajutades suvandite nuppu ja valides **Jaga:**.

› Sündmuse või ülesande märguande peatamine

Kui määrate kalendrisündmusele või -ülesandele meeldetuletuse, käivitub määratud ajal märguanne.

1. Teavituste paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
2. Valige sündmuse teavitus.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.
   Sündmuse märguande vaigistamiseks valige **Kordus**.

S Memo

S Memo võimaldab luua mitmesuguse sisuga memosid, lisades neile jooniseid, videoid või häälmemosid.

› Memo koostamine

1 Valige rakenduste loendist **S Memo**.

Kui käivitate selle rakenduse esimest korda oma Samsungi kontosse sisse logides valige memode sünkroonimiseks asukoht.

2 Valige , et kirjutada või joonistada ekraanile või valige , et sisestada klahvistiku abil teksti.

3 Valige **Sisesta pealkiri** memo pealkirja sisestamiseks ja valige **OK**.

4 Sisestage oma memo tekst või joonistage, kasutades järgmisi tööriistu.

Tööriist	Funktsioon
	Memo sirvimine.
	Visandi joonistamine; pliiatsi seadete muutmine (topelttoksamine).
T	Teksti sisestamine klahvistiku abil.
	Teksti või visandi kustutamine; kustukummi paksuse muutmine või sisestatu kustutamine (topelttoksamine).
	Viimase toimingu tühistamine.
	Viimase toimingu uuesti tegemine.
	Heliklipi lisamine, salvestades hääli või teisi helisid.
	Uue lehekülje lisamine memole.

5 Valige **Salvesta**.

Oma kirjutatu teisendamiseks tekstiks vajutage valikuklahvi ja valige **Käsitsikirjutamine tekstiks**. Kui memo on kirjutatud mitmes keeles või sisaldab nii numbreid kui ka tähti, võib teisendamine nurjuda.

› Memo vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **S Memo**.

2 Valige memo, mille üksikasju soovite vaadata.

Memo vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Enamate memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
- Memo redigeerimiseks toksake ekraanile või valige .
- Memo kustutamiseks valige .
- Memo märgistamiseks tähtsaks valige .
- Memo saatmiseks teistele või selle jagamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Jaga:**.
- Memo eksportimiseks PDF-failina või pildifailina vajutage valikuklahvi ja valige **Eksport**. Eksporditud fail salvestatakse kausta **Minu Failid** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Memo kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest vajutage valikuklahvi ja valige **Lukusta**.
- Memo määramiseks taustpildiks või kontakti pildiks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra:**.
- Memo printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

› Memode korraldamine kaustades

1. Rakenduste loendist valige **S Memo**.
2. Vajutage valikute nuppu ja valige **Loo kaust**.
3. Sisestage kaustale nimi ja valige **OK**.
4. Vajutage valikuklahvi ja valige **Teisalda** või **Kopeeri**.
5. Valige memod ja valige **Valmis**.
6. Valige uus kaust ja valige **Kleebi siia**.

Helisalvesti

Õppige juhtima oma seadet häälega.

› Häälmemo salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Valige ● salvestamise alustamiseks.
   Salvestamise peatamiseks valige ❚❚.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige ■.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.

› Häälmemo esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Valige häälmemo loendisse pääsemiseks.
3. Valige häälmemo.
   Esituse peatamiseks valige .
4. Taasesituse peatamiseks valige .

Võite saata memo teistele või jagada vajutades suvandite nuppu ja valides **Jaga:**.

› Kohandage häälsalvestuse seadeid

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Vajutage valikute nuppu ja valige **Seaded**.
3. Muutke järgmised valikud:

Valik	Funktsioon
Hoiustamine	Valige mälu asukoht, kuhu häälmemod salvestada.
Vaikenimi	Sisestage prefix häälmemode nimetamiseks.
Salvestuse kvaliteet	Valige häälmemode kavaliteet.
MMS-i piirang	Seadistage salvestistele maksimaalne pikkus, mida saab multimeediasõnumitele lisada.

Veebi ja GPS-i põhised teenused

Interneti kasutamisel ja meediumifailide allalaadimisel võivad rakenduda lisatasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Internet

Vaadake, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast olla erinevalt tähistatud.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebiaadress ja valige **Mine**.
3. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Liigutage ajaloos veebilehtede leidmiseks edasi või tagasi.
2	Veebiaadressi või võtmesõna sisestamine.

Number	Funktsioon
3	Laadige uuesti käesolev veebileht. Kui seade veebilehti laadib, muutub ikoon ✕.
4	Järjehoidjate, salvestatud lehtede ja hiljutise interneti-ajaloo vaatamine.
5	Aktiivsete brauseriakende pisipiltide vaatamine.

Veebilehe sirvimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda. Osade veebilehtede puhul võib see funktsioon mitte töötada.
- Uue akna avamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Uus aken**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa järjehoidja**.
- Avatud veebilehe järjehoidja lisamiseks avakuvale vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebiaadressi saatmiseks teistele või selle jagamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Jaga lehekülge**.
- Veebilehelt teksti otsimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi lehelt**.
- Töölaua kuvale lülitumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Töölaua kuva**.

- Avatud veebilehe salvestamiseks, et seda lugeda võrguühenduseta olekus, vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta võrguühenduseta lugemiseks**. Salvestatud lehekülgede vaatamiseks valige → **Salv. lehed**.
- Ereduse sätte muutmiseks vajutage valikuklahvi ning valige **Heledus**.
- Allalaadimise ajaloo vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Allalaet. failid**.
- Veebilehe printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage valikuklahvi ja valige **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- Brauseri seadete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Valige URL-i väli.
3. Valige ja öelge võtmesõna seadme mikrofoni. Seade otsib võtmesõnaga seotud veebilehti.
4. Valige otsingutulemus.

› Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa järjehoidja**.
4. Sisestage järjehoidja nimi ja valige **Salvesta**.

Järjehoidjate vaatamiseks valige → **Järjeh.** Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Uue akna avamiseks valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avaekraanile valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Avatud veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Avatud veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› Faili allalaadimine internetist

Kui laadite faile või rakendusi alla internetist, salvestab seade need sisemällu.

Internetist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Ohu vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediumifail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Leidke soovitud fail või rakendus ja laadige see seadmesse alla.

› Hiljutise ajaloo vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Internet** → ★ → **Ajalugu**.

2 Valige külastatav veebileht.

Flipboard

Õppige ligipääsema oma personaliseeritud uudistele.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

1 Valige rakenduste loendist **Flipboard**.

2 Valige **Get Started**.

Kui te logite sisse oma Flipboard kontole, võite saada oma sotsiaalvõrgustikust uudiseid.

3 Valige uudiste teema ja seejärel valige **Done**.

4 Klõpsutage uued artiklid läbi.

Game Hub

Vaadake, kuidas pääseda ligi mängudele.

1 Valige rakenduste loendist **Game Hub**.

2 Valige mänguteenus.

3 Otsige mänge ja mängige neid.

Mängud võivad erineda sõltuvalt piirkonnast ja teenusepakkujast.

Latitude

Vaadake, kuidas jagada Google Latitude™ abil oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1 Valige rakenduste loendist **Latitude**.
Seade liitub laiuskraadiga automaatselt.

2 Valige → valik.

3 Valige sõbrad või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saate jagada temaga asukohateavet.

5 Valige **MAP VIEW**.
Teie sõprade asukohad tähistatakse kaardil nende fotodega.

Maps

Vaadake, kuidas leida teenuse Google Maps™ abil oma asukohta, otsida teisi kohti ning hankida teejuhiseid.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks peate aktiveerima asukoha määramise teenused. ► lk. 130

› Asukoha otsimine

1 Valige rakenduste loendist **Maps**.
Kaart näitab teie praegust asukohta.

2 Valige .

3 Sisestage asukoha märksõna ja valige .
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .

4 Valige asukoht, et näha selle üksikasju.

Kaardi vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **RESULTS LIST**.
- Oma praeguse asukoha vaatamiseks valige . Kaardi suunda muutvale kompassivaatele ümberlülitumiseks valige .
- Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → .
- Avatud kaardile infokihtide lisamiseks või kuvarežiimi muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Layers**.

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Valige rakenduste loendist **Maps**.

2 Valige .

3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadress.
Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast või asukohale osutamiseks kaardil valige → tehke valik.

4 Valige liikumisviis ja seejärel **GET DIRECTIONS**. Teekond kuvatakse kaardil. Valitud liikumisviisist sõltuvalt võite näha ka mitut teekonda.

5 Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi ja valige **Clear Map**.

Veel teenuseid

Pääsete ligi teistele teenustele ning saate oma seadmesse laadida alla ja installida lisarakendusi. Valige rakenduste loendist **Veel teenuseid**.

Navigeerimine

Vaadake, kuidas kasutada hääljuhiseid sihtkohta jõudmiseks.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada, ning järgige sõidu ajal kõiki hoiatusi ja reegleid.
- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1 Valige rakenduste loendist **Navigeerimine**.

2 Sisestage sihtkoht ühel järgmistest viisidest.
- Sisestage oma sihtkoht hääle abil.
- Sisestage oma sihtkoht virtuaalse klahvistiku abil.
- Valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- Valige oma sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

3 Installige vajalik tarkvara ja kasutage seejärel navigatsiooni funktsioone.

Local

Vaadake, kuidas otsida firmasid ja huvipakkuvat.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1 Valige rakenduste loendist **Local**.

2 Kui te soovite firmasid või huvipakkuvat otsida konkreetse koha ümbrusest, valige oma asukoht → **Enter an address**.

3 Valige kategooria.

Seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooria objekte.

4 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

Kategooriate lisamiseks võite vajutada valikuklahvi ja valida **Add a search**.

Play pood

Seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Play Shop võimaldab kiiret ja lihtsat ligipääsu mobiilirakendustele.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduste allalaadimine

1 Valige rakenduste loendist **Play pood**.

2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
Kui allalaadimine on lõpule viidud, installib seade rakenduse automaatselt.

› Rakenduse desinstallimine

1 Valige rakenduste loendist **Play pood**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **My Apps**.

3 Valige üksus.

4 Valige **Desinstalli** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate lihtsalt mitmesuguseid rakendusi ja värskendusi laadida alla otse seadmesse. Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks. Tutvuge pakutavate kasulike rakendustega ja arendage oma mobiilsideseadet.

1 Valige rakenduste loendist **Samsung Apps**.

2 Leidke sobivad rakendused ning laadige need seadmesse.

- See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
- Lisateavet leiate veebisaidilt *www.samsungapps.com* või vaadake Samsung Appsi voldikust.

S Suggest

Saate otsida ja laadida alla uusimaid rakendusi, mida soovitab Samsung. Valige rakenduste loendist **S Suggest**.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

YouTube

Vaadake, kuidas vaadata ja jagada YouTube™-i videoid.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **YouTube**.
2. Valige video.
3. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate jaoks vastupäeva.
4. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

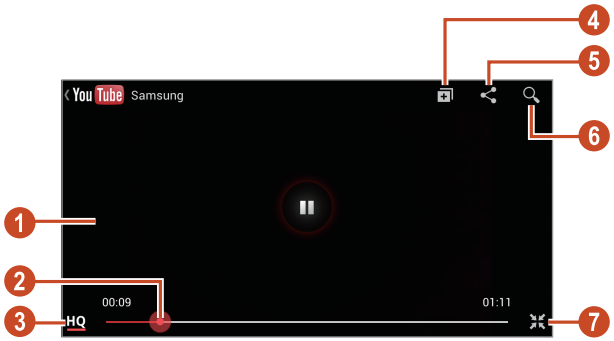

Number	Funktsioon
1	Taasesituse peatamine või jätkamine.
2	Failis edasi või tagasi liikumiseks lohistage riba.
3	VIdeo kvaliteedi vaatamine. Osade videode puhul võib see funktsioon mitte töötada.
4	Videoklipi lisamine esitusloendisse.
5	URL-i saatmine teistele.
6	Videoklippide otsimine.
7	Pöörake ekraan portreevaatesse.

› Video üleslaadimine

1 Valige rakenduste loendist **YouTube**.

2 Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga ühendatud.

3 Valige → video.

Kui te laadite üles esimest korda videot, valige üleslaaditavale videole võrgu tüüp.

4 Sisestage üleslaaditava faili üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Häälotsing

Otsige internetti häälega.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

1. Valige rakenduste loendist **Voice Search**.
2. Öelge võtmesõna mikrofoni.
   Seade otsib võtmesõnaga seotud veebilehti.
3. Valige otsingutulemus.

Video Hub

Vaadake, kuidas pääseda ligi videoklippidele.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

1. Valige rakenduste loendist **Video Hub**.
2. Valige kategooria.
3. Otsige videoklippe ja vaadake neid.

Ühenduvus

USB connections

vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada.

Andmete ülekandmise või kasutamise ajal ärge katkestage USB-kaabli ühendust arvutiga. See võib põhjustada andmete kaotsimineku või seadme kahjustuse.

Parima tulemuse saamiseks ühendage USB-kaabel otse arvuti USB-pordiga. USB-jaoturi kasutamisel võib andmeülekanne nurjuda.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt.

Samsung Kies töötab nii Windowsi kui Macintoshi arvutis.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
   Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
2. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Ühendamine Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

› Meediaseadme ühendamine

Võite oma seadme ühendada arvutiga ja pääseda ligi oma seadmes olevatele meediafailidele.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Toksake indikaatorikoonude alale ja tõmmake see tagasi avamaks teavitustepaneeli.
3. Valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
4. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

› Kaamerana ühendamine

Võite oma seadme ühendada arvutiga kui kaamera ja pääseda ligi oma seadmes olevatele failidele.

Kasutage seda USB-ühenduse režiimi, kui arvuti ei toeta Media Transfer Protocolli (MTP) või USB draiver ei ole installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Teavituste paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
3. Valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Kaamera (PTP)**.
4. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab ühtlustamata sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada välistingimustes.

› Wi-Fi aktiveerimine

Valige rakenduste loendist **Seaded** ning lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

› Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2. Valige AP.
3. Sisestage pääsupunkti salasõna ja valige (vajadusel).
4. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi AP käsitsi lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage AP SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded ja seejärel valige **Salvesta**.

› Kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine

Võite luua ühenduse kaitstud AP-ga, kasutades WPS-i nuppu või WPS PIN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie pääsupunktil olema WPS-i nupp.

Ühendamine WPS-i nupu abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Vajutage valikute nuppu ja valige **WPS-i kommertsnupp.**
3. Vajutage 2 minuti jooksul AP WPS-i nuppu.

Ühendamine WPS PIN-i abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Vajutage valikute nuppu ja valige **WPS sisenemise PIN-kood**.
3. Sisestage pääsupunktid oma seadme PIN.

› Määrake staatilise IP sätted

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige AP → **Kuva lisavalikud**.
3. Valige rippmenüüst **IP-seaded**.
4. Valige **Staatiline**.

5 Muutke IP sätteid.

6 Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Vajutage valikute nuppu ja valige **Täpsemalt**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Võrguteade	Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud Wi-Fi võrk on saadaval.
Säilita Wi-Fi ühendus uneajal	Määrake, kas soovite unerežiimi ajal Wi-Fi hoida aktiivsena või mitte.
Kontrolli internetiteenust	Häälestage seade kontrollima, kas pääsete praeguse AP kaudu ligi Internetiteenustele.
Wi-Fi taimer	Seadistage WLAN funktsiooni sisse- või väljalülitamise aeg.
MAC-aadress	MAC-aadressi vaatamine.
IP-aadress	IP-aadressi vaatamine.

Wi-Fi Direct

Vaadake, kuidas kasutada Wi-Fi Directi kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita.

› Seadme ühendamine teise seadmega

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Valige **Otsi**.

3 Valige seade.

Ühendamine on valmis kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

Valides **Mitmikühendus** võite oma seadme ühendada erinevate seadmetega ja andmeid saata.

› Andmete saatmine üle Wi-Fi

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3 Otsige teist seadet ja valige see seade.

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Kui te saate andmed, salvestatakse need teie seadmess automaatselt. Saadud andmed salvestatakse ShareViaWiFi kausta.

AllShare Cast

Õppige ühendama oma seadet suure ekraaniga AllShare Cast-ga oma sisu jagamiseks.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage AllShare Cast välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sagedusriba määratlemisel võib AllShare Cast-i mitte leida ega ühendada.
- Teleiris videode esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv teleri režiim, et võtta AllShare Cast-st parim.

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **AllShare Cast**.

Lisades AllShare Cast vidina oma avaekraanile, saate sellele funktsioonile mugava ligipääsu.

2 Lohistage AllShare Cast lüliti paremale.

3 Valige seade.
Kui seadmed on ühendatud, võite näha oma seadme ekraani teisel ekraanil.

4 Avage või esitage fail.

5 Juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

AllShare Play

Vaadake, kuidas kasutada AllShare Play teenust, mis võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu üle interneti. AllShare Play abil saate mängida ja saata faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebis olevasse salvestusserverisse.

Teenuse AllShare Play kasutamiseks peate logima sisse oma Google'i ja Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadmet failiserveriteks. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Funktsiooniga AllShare Cast tutvumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **FAQ**.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Faili saatmine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4. Valige .
5. Valige seade või veebiserver, millesse fail salvestatakse.

› Faili jagamine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4. Valige ja valige seejärel sotsiaalvõrgu leht.

› Faili esitamine välises seadmes

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks Media Playerist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4. Valige .
5. Valige meediamängijana kasutatav seade.
6. Juhtige taasesitust seadme nuppudega.

› Funktsiooni Group Cast kasutamine

Saate seadme ekraanikuvasid jagada mitme muu seadmega, mis on ühendatud sama Wi-Fi AP-ga.

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
3. Valige → **Group Cast**.
4. Sisestage PIN ja valige **Val.**
5. Valige **OK**, et käivitada Group Cast.
6. Liituge teises seadmes Group Castiga, kasutades PIN-i.

› Veebisalvestusserveri sisu haldamine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige veebisalvestusserver.
3. Vaadake ja hallake aktiivseid oma faile.

› AllShare Play sätete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Settings**.
3. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Registered storage	AllShare Playsse lisatud veebisalvestusserverite vaatamine.
Registered Devices	AllShare Playsee lisatud seadmete vaatamine ja muutmine.
Setting up web services	Failide üleslaadimiseks logige sisse sotsiaalvõrgusaiti.
Auto upload photos from mobile	Häälestage seade fotosid veebislvestusserverisse automaatselt üles laadima, kui serverisse sisse logite.
Video quality settings	Oma seadme video kvaliteedi optimeerimise seadistus arvutisse salvestatud videode esitamisel.
Lock AllShare Play	Häälestage seade lukustama AllShare Play, kasutades Samsungi konto parooli.
Language	Valige ekraanikeel.
About	AllShare Play teabe kuvamine.

Mobiilne võrgujagamine

Vaadake, kuidas seadme mobiilivõrku jagada teistele seadmetele.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht** → **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
2. Lohistage lüliti **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** paremale, et käivitada mobiilvõrgu Wi-Fi kaudu jagamine.
3. Seadme pääsupunktina kasutamiseks valige võrguseadete muutmiseks **Konfigureeri**.

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime muutmine.
Peida minu seade	Häälestage seade teakistama teistel seadmetel teie seadme leidmist.
Turvalisus	Valige turbetüüp.
Parool	Sisestage parool volitamata juurdepääsu piiramiseks oma mobiilvõrgule. See suvand on kasutatav ainult aktiveeritud turvavaliku korral.

Valik	Funktsioon
Kuva parool	Häälestage seade kuvama parooli selle sisestamise ajal.
Kuva lisavalikud	Valige levikanal.

4 Valige **Salvesta**.

5 Teises seadmes otsige üles oma seadme nimi ja ühenduge oma mobiilvõrguga.

Võite piirata mobiilivõrgu jagamise kindlate seadmetega. Valige **Lubatud seadmed**, looge seadmete loend ja seejärel valige oma seadme nimi, et muuta jagamisrežiim **Ainult lubatud seadmed**.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.

1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

2 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

3 Mobiilvõrgu jagamiseks üle USB valige **USB-modem**.
Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist olla ka teistsugune.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Bluetoothi kaudu

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Mobiilvõrgu jagamiseks üle Bluetoothi valige **Bluetooth-modem**.
3. Leidke teises seadmes oma seade ja looge sellega ühendus. Veenduge, et olete Bluetoothi aktiveerinud ja nähtavaks teinud.

Bluetooth

Vaadake kuidas vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega üle Bluetoothi.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

› Aktiveerige Bluetooth

Valige rakenduste loendist **Seaded** ning lohistage lüliti **Bluetooth** paremale.

› Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige seade.
3. Valige **OK**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Alternatiivselt sisestage Bluetooth PIN ja valige **OK**.

   Kui teise seadme omanik kinnitab ühenduse või sisestab sama PIN-i, on seadmed ühendatud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Andmete saatmine üle Bluetoothi

1. Valige rakendusest fail või üksus.
2. Valige suvand andmete saatmiseks Bluetoothi vahendusel.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3. Otsige ja looge ühendus Bluetoothiga seadmega.

› Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** ning valige seadme kõrval olev märkeruut.

Seadmele nähtavusaja kestuse määramiseks valige **Nähtavuse ajakatkestus**.

2 Valige **OK** Bluetooth PIN sobivuse korral või sisestage Bluetooth PIN ja valige (vajadusel) **OK**.

3 Valige **Nõustu**, et luua kahe seadme vaheline õhendus.

Saadud andmed salvestatakse Bluetooth kausta. Kui te saate kontakti, salvestatakse need automaatselt teie telefoniraamatusse.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Vaadake, kuidas aktiveerida asukohapõhiseid teenuseid ja kasutada GPS-i funktsioone.

GPS-signaali vastuvõtmise parandamiseks vältige oma seadme kasutamist järgmistes tingimustes:

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine. Mobiilvõrkude kasutamisega võivad kaasneda lisatasud.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Asukoha- ja Google'i otsing	Seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

VPN-ühendused

Vaadake, kuidas luua VPN-e ja nendega üle Interneti turvaliselt ühendust luua.

- Teie seade peab juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige neid VPN-i administraatorilt.
- Funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukustuse funktsiooni.

› VPN-i profiili seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Nimi	Sisestage VPN-i serveri nimi.
Tüüp	Valige VPN tüüp.
Serveri aadress	Sisestage VPN serveri IP-aadress.
L2TP saladus	Sisestage L2TP salajane parool.
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Sisestage eeljagatud võti.
IPSeci kasutaja sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec'i CA-sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) sert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec-serveri sert	Valige VPN-serverile teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.

Valik	Funktsioon
PPP-krüptimine (MPPE)	Valige enne VPN-i serverisse saatmist andmete krüptimine.
Kuva lisavalikud	Määrake võrgu lisavalikute muutmine.

Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt varieeruda.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN**.

2 Valige privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Kalkulaator

Vaadake, kuidas kasutada seadet kalkulaatorina.

› Arvutuste tegemine

1. Valige rakenduste loendist **Kalkulaat.**
2. Kasutage lihtsamate arvutuste jaoks ekraaniklahve.

Pöörake seade rõhtasendisse, et kuvada teadulslik kalkulaator. Kui olete takistanud ekraani pööramise, vajutage valikuklahvi ja valige **Teaduskalkulaator**.

› Arvutuse ajaloo vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Kalkulaat.**
2. Teostage arvutus.
3. Valige , et peita kalkulaatori klahvistikku. Kuvatakse arvutuse ajalugu.

Kell

Vaadake, kuidas määrata ning juhtida märguandeid ja maailmakellasid. Samuti saate kasutada stopperit, taimerit ja lauakella.

› Märguande määramine

1 Valige rakenduste loendist **Kell** → **Alarm**.

2 Valige **Loo alarm**.

3 Määrake märguande üksikasjad.

Enne peamist märguannet simuleeritud loodushelide aktiveerimiseks lohistage lüliti **Nutikas alarm** paremale.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Märguande väljalülitamiseks valige märguande kõrval kella ikoon. Märguande kustutamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kustuta**.

› Märguande peatamine

Kui märguanne kõlab, tehke järgmist.

- Märguande peatamiseks valige ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.
- Märguande vaigistamiseks kordusperioodi ajaks valige zZ ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.

› Maailmakella loomine

1 Valige rakenduste loendist **Kell** → **Maailmakell** → **Lisa linn**.

2 Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist.

- Oma praeguse linna valimiseks valige .
- Linna valimiseks maailmakaardilt valige .

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke sõrme kellal ning seejärel valige **Suveaja seaded**.

› Stopperi kasutamine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Peata**.

› Taimeri kasutamine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
4. Kui taimer jookseb lõpuni, valige ✕ ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole, et peatada märguannet.

› Lauakella kasutamine

Lauakell kuvab praeguse kellaaja ja kuupäeva ning ilmateate.

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Lauakell**.
2. Lauakella kuvamiseks täisekraanil valige ⛶.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
4. Saate muuta järgmisi valikuid.

Valik	Funktsioon
Peida olekuriba	Määrake, et peita või kuvada olekuriba.
Taustpilt	Valige lauakella jaoks taustpilt.
Kalender	Määrake kalendri kuvamine.

Valik	Funktsioon
AccuWeather	Määrake, et kuvada teie praeguse asukoha ilmateadet. Samuti saate valida temperatuuri ühikud ja määrata lauakella värskendama ilmateadet automaatselt.
Heledus	Reguleerige ekraani heledust.
Dokk	Muutke seadeid, et kasutada oma seadmega töölaua dokki.

Allalaadimised

Veebist või e-postist allalaaditud failide logide haldamine.

1. Rakenduste loendist valige **Allalaet. failid**.
2. Valige allalaadimise kategooria.
3. Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
   Logi kustutamiseks valige märkeruut ja valige .

Dropbox

Vaadake, kuidas kasutada mäluteenust Dropbox cloud, et salvestada ja jagada oma faile teistega. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

› Dropbox sisselülitamine

1. Rakenduste loendist valige **Dropbox** → **Start**.
2. Valige **I'm already a Dropbox user**.
   Kui te olete kasutaja, valige konto loomiseks **I'm new to Dropbox**.
3. Sisestage e-posti aadress ja parool ning seejärel valige **Log in**.
4. Valige **Next**.
5. Seadme kaameraga tehtud fotode ja videote automaatseks üleslaadimiseks valige **Turn on**.

› Failide üleslaadimine kausta Dropbox

1. Valige rakenduste loendist **Dropbox**.
2. Valige → **Photos or videos** või **Other files**.
3. Valige failid.
4. Valige **Dropbox** → kaust.
5. Valige **Upload**.
   Failid lisatakse kaustast veebiserverisse ja teie arvutisse.

› Faili vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Dropbox** → .
2. Valige fail.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

1 Valige rakenduste loendist **Spikker**.

2 Valge nõuannete vaatamiseks üksus.

Peidetud hüpikakende lähtestamiseks valige **Näita spikri näpunäidete hüpikuid** ja valige seejärel üksus.

Minu failid

Vaadake, kuidas pääseda ligi seadmesse salvestatud eri tüüpi failidele.

› Toetatud failivormingud

Teie seade toetab järgmisi failivorminguid.

Tüüp	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muusika	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Heli	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Muud	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel esineda tõrkeid.

› Faili vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Minu Failid**.

2 Valige kaust.
- Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige .
- Kodukataloogi naasmiseks valige .

3 Valige fail.

Järgmistele valikutele juurdepääsuks vajutage kaustaloendis valikuklahvi.

- Failide jaoks kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Seadmesse salvestatud failide otsimiseks valige **Otsing**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Sortimisalus**.
- Faili saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Failide või kaustade kopeerimiseks või liigutamiseks teise kausta valige **Kopeeri** või **Teisalda**.
- Faili või kausta nime muutmiseks valige **Nim. ümb.**
- Failihalduri seadete muutmiseks valige **Seaded**.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

› NFC-funktsiooni aktiveerimine

Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **NFC** ja lohistage seejärel **NFC** lüliti paremale.

› Lugege NFC-sildi teavet

Kui olete NFC-funktsiooni aktiveerinud, loeb teie seade tooteinfot, kui see on asetatud NFC-sildi lähedale. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

› Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1. Puudutage seadme tagaküljega NFC-kaardilugejat.
2. Vajadusel sisestage oma PIN-kood ja puudutage seadmega uuesti NFC-kaardilugejat.

› Andmete saatmine Android Beami kaudu

Android Beami funktsiooni abil saate saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **Android Beam**.
2. Lohistage lüliti **Android Beam** paremale.
3. Avage veebileht või valige sobivast rakendusest üksus.
4. Puudutage oma seadme tagaküljega teise seadme tagakülge.
5. Toksake seadme ekraani.

   Teie seadmes olevad andmed saadetakse ja kuvatakse teise seadme ekraanil.

› Andmete saatmine S Beami kaudu

S Beam funktsiooni abil saate saata andmeid nagu muusika-, video-, kujutised või dokumendid.

Ärge kasutage S Beami autoriõigustega kaitstud andmete saatmiseks. Vastasel korral võite rikkuda autoriõiguste seadusi. Samsung ei vastuta ühegi võimaliku juriidilise probleemi eest, mis tuleneb autoriõigustega kaitstud andmete ebaseaduslikust kasutamisest.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Veel seadeid** → **S Beam**.
2. Lohistage lüliti **S Beam** paremale.
3. Käivitage rakendus, mis kasutab muusikat, videoid, pilte või dokumente.
4. Avage või esitage faili.
5. Puudutage oma seadme tagaküljega teise seadme tagakülge.
6. Toksake seadme ekraani.

   Teie seadmes olevad andmed saadetakse ja kuvatakse teise seadme ekraanil.

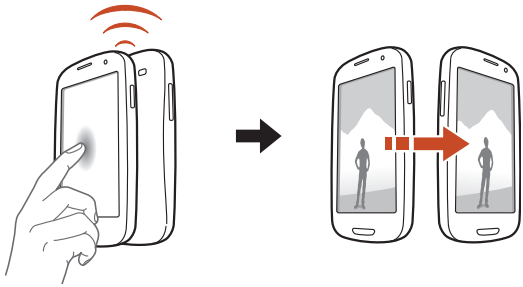

Kui kaks seadet püüavad saata andmeid samaaegselt, võib failiedastus nurjuda.

Google

Vaadake, kuidas otsida andmeid seadmest või veebist.

1 Valige rakenduste loendist **Google**.

2 Sisestage võtmesõna ja valige .
Andmete otsimiseks hääle abil valige ning öelge märksõna oma seadme mikrofoni.

3 Valige otsingutulemus.

SIM-i tööriistakompl

Saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM- või USIM-kaardist sõltuvalt võib see rakendus olla teistmoodi tähistatud. Valige rakenduste loendist **SIM-i tööriistakompl**.

S Voice

S Voice häälkäskude funktsiooni kasutamine. Saate valida numbri, saata sõnumi, kirjutada memo või lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt oma seadmesse rääkides.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Kui hääldate ebaselgelt, räägite mürarikkas kohas või kasutate solvavaid või slängisõnu ning teil on murdeaktsent, ei pruugi seade teie käske mõista ning võib täita soovimatuid käske.

1 Valige rakenduste loendist **S Voice**.

2 Öelge häälkäsklus mikrofoni.
Uue käskluse ütlemiseks valige .

Häälsalvestuse desaktiveerimiseks valige .

Seaded

Juurdepääs seadete valikutele

1 Valige rakenduste loendist **Seaded**.

2 Valige seadistuse kategooria ja tehke valik.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi AP-ga ühendamiseks ja internetile ning teistele võrguseadmetele juurdepääsuks sisse.

Valikute kasutamiseks vajutage valikuklahvi.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine WPS PIN-ga.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: seadke mobiilsele andmesidele piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: sisestage igakuine lähtestuskuupäev oma andmekasutuse jälgimiseks.

Lisavalikute kasutamiseks vajutage valikuklahvi.

- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamist rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: seadistage mobiilse andmeside kasutamisel taustal sünkroniseerimine.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: seadistage seade kontakte, kalendrit, e-posti, järjehoidjaid ja sotsiaalvõrgu pilte automaatselt sünkroniseerima.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadistage näitama andmekasutust Wi-F-ga.
- **Mobiilside leviala**: seadistage kasutama teise seadme mobiilset andmesidet.

Veel seadeid

Saate muuta teiste seadmete või võrkudega ühenduste juhtimise seadeid.

› Lennurežiim

Aktiveerige lennurežiim, et desaktiveerida seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid funktsioone.

› Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamist rändluse ajal.

- **Pääsupunktide nimed**: valige mobiilvõrkudele pääspunkti nimi (APN). Pääsupunkti nimesid saate lisada või redigeerida. Pääsupunkti nime vaikeseadete taastamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Taasta vaikeseaded**.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**:
  - **Otsi võrke**: otsige võrke ja valige võrk.
  - **Vali automaatselt**: seade valib esimese kättesaadava võrgu.

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kasutage oma seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
- **USB-modem**: kasutage seadet traadita modemina, luues arvutiga USB.ühenduse.
- **Bluetooth-modem**: aktiveerige Bluetooth-modemi funktsioon, et jagada oma mobiilsidevõrku arvutitega Bluetooth-ühenduse kaudu.
- **Spikker**: kuvab modemi kasutusinfot.

› VPN

Seadistage ja hallake VPN-e (Virtual Private Network).

› NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

› S Beam

Aktiveerige S Beami funktsioon, et saata andmeid (nt muusika, videod, pildid ja dokumendid) seadmetesse, mis toetavad funktsioone NFC ja Wi-Fi Direct.

› Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumi jagamine, et lubada teistel DLNA-sertifikaadiga seadmetel pääseda ligi teie seadmes olevatele meediumifailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistage sisu jagamiseks teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage oma seadmele meediumiserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake oma seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu allalaaditud meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake lubama üleslaadimist teisest seadmest.

› AllShare Cast

Lülitage sisse AllShare Cast ja jagage oma ekraani teistega.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung KiesigagaWi-Fi abil.

Avaekraani režiim

Valige avakuva režiim (põhiline või lihtne).

Blokeerimisrežiim

Valige millised teavitused blokeeritakse või seadistage lubama kõneteavitusi kindlatelt kontaktidelt blokeerimisrežiimis.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevate helide seadeid.

- **Helitug.**: muutke oma seadme erinevate helide tugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige oma värina tugevust.
- **Seadme helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Seadme värin**: lisage või valige seadme värina mudel.
- **Vaikimisi teavitused**: sündmustest, nt uutest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Heli ja värin**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Klahvihelid**: helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuva heli määramine.
- **Puudutuse helid**: puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku heli**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: seadistage oma seade vibreerima kui vajutate suvandite või tagasi nupule või kui vajutate ja hoiate toitenuppu või Home-nuppu.
- **Automaatne puude**: pange seade virtuaalnuppude puutumisel helisema allalaaditud rakendustes.

Ekraan

Saate muuta seadeid, et juhtida oma seadme ekraani ja taustavalgustust.

- **Taustpilt**
  - **Avaekraan**: valige avaekraani taustapilt.
  - **Lukusta ekraan**: valige lukustusekraani taustapilt.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **LED-indikaator**
  - **Laadimine**: seadistage teenindustule sisselülitamine aku laadimisel.
  - **Aku on peaaegu tühi**: seadistage lülituma sisse teenindustuli kui aku on nõrk.
  - **Teated**: seadistage lülituma sisse teenindustuli kui on vastamata kõnesid, sõnumeid või teateid.
  - **Helisalvestis**: seadistage teenindustule sisselülitamine häälmemode salvestamisel.
- **Ekraani režiim**: valige ekraanirežiim.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standardne**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Loomulik**: selle režiimiga saate muuta pildi palju teleri sarnasemaks.
  - **Film**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Heledus**: reguleerige ekraani eredust.

- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage liides seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: vajage aeg enne kui ekraan välja lülitub.
- **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke loodavate või rakendustes kuvatavate üksuste fondi suurust.
- **Puutekl. valgust. kestus**: vajage aeg enne kui puuteklaviatuuri taustvalgus välja lülitub.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake aku laetuse kuvamine.
- **Ekraanitooni aut. regul.**: seadistage ekraani energiasääst ereduse automaatse reguleerimisega.

Mälu

Saate vaadata teavet oma seadme ja mälukaardi mälu kohta. Saate mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Tausta värvus**: määrake seade vähendama e-posti ja interneti tausta värvuse heledust.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadistage oma seade mitte vibreerima kui vajutate suvandite või tagasi nupule või kui vajutate ja hoiate toite nuppu või Home-nuppu.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: aku energiasäästu kuvamine.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakenduste haldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

Saate muuta asukoha teenuste seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Lukusta ekraan

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**:

Seadeid saab kasutada ainult swipe-luku valiku seadistamisel.

- **Otseteed**: seadistage rakenduste otseteede kuvamiseks ja muutmiseks lukustusekraanil.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

- **Infotiksuja**: seadistage uudiste või börsinfo kuvamiseks lukustusekraanil.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

- **Kell**: seadistage kella kuvamine lukustatud ekraanil.
- **Kaksikkell**: seadistage kaksikkella kuvamine lukustatud ekraanil.
- **Ilm**: seadistage kuvama ilma infot ja muutke ilmaekraani seaded.
- **Virvendusefekt**: seadistage lainetuse efekti kuvamiseks lukustatud ekraanil.
- **Spikker**: seadistage abiteksti kuvamiseks lukustatud ekraanil.
- **Kiirjuurdepääs kaamerale**: määrake kaamera käivitamine, kui toksate ja hoiate sõrme ekraanil ning pöörate seadet sel ajal, kui ekraan on lukustatud.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab S Voice rakenduse või mõne kindla toimingu.

- **Omaniku teave**: sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.

Turvalisus

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüptimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: seadistage faile mälukaardile salvestamisel krüpteerima.
  - **Täielik krüptimine**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil, väljaarvatud meediumifailid.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist desaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadistage seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi või Google kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi ja Google kontosid.
  - **Kasuta traadita võrke**: seadistage lubama asukoha andmete kogumine ja oma kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemine Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine.
- **Leia minu mob. veebileht**: pääs SamsungDive veebilehele (*www.samsungdive.com*). Saate jälgide ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet SamsungDive veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: SIM- või USIM-kaardi lukustus. Seadme kasutamiseks SIM- või USIM-kaardiga peate sisestama PIN-koodi.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: muutke SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistage parooli kuvamine selle sisestamise ajal.
- **Seadme administraatorid**: vaadake seadmes lubatud administraatoreid. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: häälestage seade mis tahes allikast alla laaditud rakendusi installima. Kui te seda valikut ei tee, saate installida ainult Play Store'ist alla laaditud rakendusi.
- **Usaldusväärsed volitused**: sertide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.

- **Installi seadme mälust**: paigaldage USB mällu salvestatud krüpteeritud USB-mälus sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: kustutage seadmest volitused ja lähtestage parool.

Keel ja sisestus

Saate muuta keele ja tekstisisestuse seadeid.

› Keel

Valige ekraanikeel.

› Vaikimisi

Valige tekstisisestusviis.

› Google voice typing

Aktiveerige Google'i häälsisestuse funktsioon, et sisestada teksti hääle abil. Häälsisestuse muutmiseks valige ⚙.

- **Choose input languages**: valige Google'i hääletuvasti keel.
- **Block offensive words**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

› Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri muutmiseks valige ⚙.

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: valige klaviatuuri tüüp.
- **Sisestuskeel**: valige klaviatuuri kasutamise keel.

- **Ennustav tekst**: aktiveerige XT9 režiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Samuti saate kohandada sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: seadistage teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Klaviatuuril libistamine**: valige sisestusrežiimide vahel sõrmega klaviatuuril vasakule või paremale lohistades.
- **Käsitsikirjutamine**: käsistsi kirjutamise režiimi aktiveerimine. Samuti saate muuta käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
- **Helisisend**: aktiveerige helisisendi funktsioon häälsõnumite sisestamiseks.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage lausete automaatne suure tähega alustamine.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage automaatselt sisestama vajalikke kirjavahemärke.
- **Märgi eelvaade**: häälestage seade näitama iga puudutatud tähe suurt kujutist.
- **Klahvil toksamise värin**: seadistage seade klahvile toksamisel vibreerima.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvile toksamisel väljastama heli.
- **Õpetus**: Samsungi klaviatuuri kasutamise tutvustuse vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: lähtestage lauakella seaded tehase vaikeväärtustele.

› Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

› Häälotsing

Järgmised valikud on saadaval Google'i hääletuvastuse jaoks:

- **Language**: valige Google'i hääletuvasti keel.
- **Speech output**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Block offensive words**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Järgmised valikud on saadaval Samsungi hääletuvastuse jaoks:

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **Open via the home key**: seadistage käivitama S Voice rakendust vajutades kaks korda Home-nupule.
- **Use location data**: häälestage oma asukohateabe kasutamine häälotsingu tulemustes.
- **Hide offensive words**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Help**: kuvab S Voice rakenduse kasutamise kohta.
- **About**: versiooni info vaatamine.
- **Voice cmd for apps**: määrake, et seade tuvastaks seadme juhtimiseks häälkäsklusi. Saate valida funktsioone, et juhtida seadet häälkäsklustega.
- **Auto-start speaker**: seadistab kõlari automaatse sisselülitamise S Voice funktsiooniga helistmisel.
- **Show body of message**: seadistage kuvama sõidurežiimi ajal uusi saabunud sõnumeid.

- **Wake up command**: häälestage hääletuvastuse käivitamine, kui te ütlete rakenduse S Voice kasutamise ajal äratuskäskluse.
- **Wake up in lock screen**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Set wake-up command**: määrake äratuskäsk, mis käivitab S Voice rakenduse või mõne kindla toimingu.
- **Check missed events**: seadistab vastamata kõnede, sõnumite või sündmuste kuvamiseks S Voice rakenduse käivitamisel kõrvaklappide nupule valimisel.
- **Home address**: sisestage oma koduaadress kasutama asukoha infot S Voice rakenduses.
- **Log in to Facebook**: sisestage oma Facebooki konto info.
- **Log in to Twitter**: sisestage oma Twitteri konto info.

› Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks valige ⚙.
- **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim, et saaksite kuulata teavitusi saabuvate kõnede, sõnumite või möödunud sündmuste kohta.

› Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Varunda ja lähtesta

Saate muuta oma seadete ja andmete haldamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake, et teha enda seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: seadistage seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Liikumisandurite seaded

Lülitage liikumisandur sisse ja seadistage seaded, mis kontrollivad liigutuste äratundmise funktsiooni.

- **Otsekõne**: seadistage seade helistama kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, samas vaadates kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Toksake kaks korda, et naasta algusesse**: seadistage topeltkoputuse puhul liikuma kontaktiloendis või e-posti sõnumites loeni ülaosasse.
- **Suumimiseks kallutage**: seadistage kasutama kallutamist suumimiseks Galerii kujutiste vaatamisel või veeblehtede sirvimisel.

- **Panoraami ikooni teisaldamine**: seadistage liigutama objekti teisele lehele kui te objektil toksate ja hoiate ja saajärel seadet vasakule või paremale kallutate.
- **Panoraamimine, et sirvida pilte**: seadistage kujutiste sirvimiseks libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.
- **Värskendamiseks raputage**: seadistage oma seade raputamisega leidma Bluetooth või Kies seadmeid.
- **Vaigistamiseks/peatamiseks pöörake ümber**: seadistage vaigistama helinat, peatama meedia taasesitust või vaigistama FM-raadiot kui asetate seadme kuhugi esiosa allpool.
- **Tundlikkuse seaded**: reguleerige kõigi liikumiste reageerimiskiirust.
- **Teave liigutuste kohta**: vaadake juhtimisliigutuste juhiseid.
- **Pihuga libist., et jäädv.**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada**: seadistage peatama meedia esitust väi vaigistama FM-raadiot kui puudutate peopesaga ekraani.
- **Teave käeliigutuste kohta**: vaadake käegajuhtimise liigutuste juhiseid.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli**: määrake, et seade esitaks heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrake, et kasutada doki kõlarit ajal kui teie seade on ühendatud lauadokki.

- **Töölaua avaekraani kuva**: seadistage seade kuvama kella kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega.

Mõned seadmed ei toeta ümbrusheli seadet.

- **Helirakendused**: seadistage seade kuvama rakendusi, mis on saadaval kui ühendate kõrvaklapid.

Kuupäev ja kellaaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaaja kuvamise seadeid.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: valige kellaajainfo võrgust vastuvõtmine ning kellaaja ja kuupäeva automaatne värskendamine.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadistage ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd**: valige ajavöönd.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: seadistage kuvadavaks ajavorminguks 24-tunni või 12-tunni vorming.
- **Vali kuupäevavorming**: Kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Saate muuta seadeid, et parandada juurdepääsu seadme ekraanikuvale ja funktsioonidele.

- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage liides seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: vajage aeg enne kui ekraan välja lülitub.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema rakenduse TalkBack abil valjult paroole, mida sisestate.
- **Kõne vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Vastamisklahv**: määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate avaekraani klahvi.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage lõpetama toiteklahviga kõnet.
- **Juurdepääsu otsetee**: juurdepääsu sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse vooluklahvi allhoidmisel.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke loodavate või rakendustes kuvatavate üksuste fondi suurust.
- **Negatiivivärvid**: muutke ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju juurdepääsetavamaks.
- **Monoheli**: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Arendaja valikud

Saate muuta rakenduste arendamise seadeid.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake oma varundatud andmete kaitsmiseks salasõna.
- **Ole ärkvel**: seadme ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: seadistage päringu kinnitamine andmete mälukaardilt lugemiseks.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: seadistage silimise ja vigade ennetamise rakendus silumise pausi ajaks.
- **Oodake silumist**: seadistage rakenduse laadimisega ootama kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: seadistage osuti kuvamine ekraani puututamisel.
- **Kuva osuti asukoht**: seadistage osuti koordinaatide ja jälgede kuvamine ekraani puututamisel.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage piirjoonte kuvamine.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid GPU-ga värskendatakse.
- **Kuva ekraani värskendused**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.

- **Ülemineku anim. skaala**: valige ekraanide vahel ümberlülitamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: kuvage kui kaua hüpikakent kuvatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage riistvara ülekatete peitmine.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: seadistage kasutama 2D riistvara kiirendusi graafilise jõudluse parandamiseks.
- **Range režiim**: seadistage seade ekraanil välkuma kui rakendusel läheb operatsiooniga kaua aega.
- **Kuva CPU kasutus**: seadistage kõigi aktiivsete protsesside loetlemine.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage GPU renderdamisaega kontrollima.
- **Aktiveeri jälitused**: seadistage hõivama rakenduse ja süsteemi jõudluse jälitusi.
- **Ära säilita tegevusi**: seadistage rakendust uue avamisel sulgema.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: seadistage piirama taustal töötavaid protsesse.
- **Näita kõiki ANR-e**: seadistage hoiatama kui mittevastavad rakendused taustal töötavad.

Teave seadme kohta

Saate vaadata teavet seadme kohta, näiteks mudeli numbrit ja versiooni.

Püsivara värskendusi on võimalik alla laadida ja installida FOTA-teenust kasutades. Püsivara kontrollimiseks valige **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Selle funktsiooni saab **Lukusta SIM-kaart** abil blokeerida.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui rakendus on tardunud kuid seade veel reageerib, sulgege rakendus tegumihalduri kaudu. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke toiteklahvi 8–10 sekundit all.

Kui probleem püsib, lähtestage seadmes tehasesätted. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja (juhinduge kehtivast jäätmekäitlusreeglitest).

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie seadme FM-raadiorakendus kasutab peakomplekti kaablit antennina. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Teie seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP-d, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Ohutusalane teave

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega ega tõmmake laaduri pistikupesast eemaldamiseks kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge kasutage seadet laadimise ajal ega puudutage seda märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Väga kõrge või madal temperatuur võib seadet kahjustada ning vähendada seadme aku mahtuvust või tööaega.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, mis võivad tekitada ühenduse pluss- ja miinusklemmi vahele ning põhjustada aku ajutise või püsiva kahjustuse.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Tehisrütmuri häirimise vältimiseks kasutage seadet ainult tehisrütmuri asukoha suhtes teisel pool keha.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäiretele

Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas (bensiinijaamas), kütuste, kemikaalide või lõhkamiskoha lähedal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lülitage seade lennukis välja

Seade võib häirida lennuki elektroonilisi navigatsiooniseadmeid.

Seade võib häirida auto seadmeid

Seadme kiiratav raadiosagedus võib põhjustada häireid auto elektroonikas. Küsige lisateavet tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks toimige mõistlikult ja pidage meeles järgmisi soovitusi.

- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et teil on ligipääs juhtmevabale seadmele, ilma et peaksite teed silmist laskma. Kui teile helistatakse ebasobival ajal, laske kõne vastu võtta automaatvastajal.
- Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Teatage inimesele, kellega vestlete, et olete autoroolis ning katkestage vestlus, kui see võib teie tähelepanu sõidu ajal häirida.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiiniabi vajaduse korral helistage hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui märkate liiklusõnnetust, kuriteo toimepanemist või eluohtlikku hädaolukorda, helistage hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui märkate ohtlikult teel olevat autot, purunenud liikluse reguleerimisvahendit, väiksemat, ilmselt ohvriteta liiklusõnnetust või autot, mis on teadaolevalt varastatud, helistage olukorrast teatamiseks vastaval telefoninumbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja vedelikud võivad teie seadme osi ja elektroonikat kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge hoidke seadet väga tolmuses kohas või kergelt lenduvate ainete läheduses

Tolm ja võõrkehad võivad kaasa tuua seadme tõrke ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Säilitage oma seadet ainult tasasel pinnal

Teie seade võib kukkudes puruneda.

Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas kohas. Seadet on soovitav kasutada temperatuuril 5 °C kuni 35 °C

- Seade võib kinnisse sõidukisse jätmisel lõhkeda, kuna temperatuur selle sees võib tõusta üle 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (Näiteks auto armatuurlaual).
- Säilitage akut temperatuuril 0 °C kuni 45 °C.

Ärge hoidke seadet koos metallesemetega, nagu mündid, võtmed, kaelakeed

- Need võivad seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.
- Akuklemmide kokkupuutel metallesemega võib tekkida tulekahju.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage magnetkinnisega vutlarit või lisavarustust ning vältige seadme pikaajalist kokkupuudet magnetväljaga.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Kui seadmel on kaamera välklamp, ärge kasutage seda inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Kui tunnete seadet kasutades või pärast seda end sageli halvasti, ärge seadet enam kasutage, vaid konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Seadet või selle akut ei tohi hammustada ega imeda

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatuse.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suureneda.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

- Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.
- Kindlustage, et te ei mässi kõrvaklappide juhet oma käte või teiste lähedal olevate esemete vastu.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Kukkudes võite viga saada või seadet kahjustada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Kui seade vajab hooldust, viige see Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui te olete seadme värvkatte või metallosade suhtes allergiline, võib teil tekkida nahakihelus, ekseem või nahapunetus. Sel juhul ärge seadet enam kasutage ja konsulteerige arstiga.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage akuklemmid vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge pange seadet või selle lisavarustust turvapadja avanemisalasse. Nõuetevastaselt paigaldatud sideseadmed võivad turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
- Kontrollige sageli oma kontosid lubamatu kasutamise suhtes. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage autoriõiguste alaseid materjale ilma nende omaniku loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

See tootel, lisavarustusel või kirjanduses olev tähis näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid (nt laadur, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi visata olmeprügi hulka. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. See sisu ja teenused on mõeldud ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- laadimine 17
- sisestamine 15

AllShare Cast 122

AllShare Play 123

Android Beam 141

automaatne keeldumine 53

avakuva
- paneelide eemaldamine 34
- paneelide lisamine 34
- teadete paneeli kasutamine 32
- vidinate kasutamine 35
- üksuste eemaldamine 34
- üksuste liigutamine 33

Bluetooth 128

ekraan
- fondi laad 40
- heledus 40
- keel 39
- seaded 149
- taustpilt 40

energia säästmine 20, 151

failihaldur 139

FDN-režiim 53

FM raadio 89

fotod
- pildistamine 69
- vaatamine 82

galerii 82

Google Latitude 108

Google Mail 61

Google Maps 108

Google Talk 66

heli
- puuteheli 39
- seaded 148
- seadme helitugevus 39
- telefonihelin 39

indikaatorikoonid 31

Internet 103

kaamera
- kaamera seadete muutmine 73
- pildistamine 69
- videokaamera seadete muutmine 77
- videote salvestamine 75

kaardid
- asukohtade jagamine 108
- asukohtade otsimine 109
- asukohtade otsimine lähedusest 111
- juhiste hankimine 109
- navigatsiooni kasutamine 110

kalkulaator 134

klahvifunktsioonid 14

kontaktid
- importimine/ eksportimine 96

kiirvalimisnumbri määramine 94
kopeerimine/teisaldamine 95
loomine 93
otsimine 93
rühma loomine 95
konverentskõned 51
kõned
helistamine 48
keeldumine 49
kiirvalimine 94
konverentskõne tegemine 51
logide vaatamine 55
ootel 55
piirang 54
rahvusvaheliste kõnede tegemine 49
suunamine 54
valikute kasutamine kõne ajal 50, 51
lennurežiim 23
maailmakell 135
mobiili leidmine 43
mobiilse internetiga ühendamine
Bluetoothi kaudu 128
USB abil 127
Wi-Fi abil 126
MP3-mängija 85
mälukaart
eemaldamine 22
sisestamine 21
vormindamine 22
märguanded 135
NFC 140
pakendi sisu 11
Play pood 111
puuteekraan
kasutamine 24
lukustamine/avamine 30
puuteheli 39
pääsukoodid 165
rakendused
allalaadimine 37
desinstallimine 37
korrastamine 36
käivitamine 36
multitegum 38
sulgemine 38
Samsung Apps 112
S Beam 142
seaded 144
seadme lukustus 41
SIM/USIM kaart
lukustamine 43
sisestamine 15
stopper 136
sõnumid
e-kirja saatmine 64
e-posti vaatamine 64
Google Maili vaatamine 62
juurdepääs kõnepostile 61
logide vaatamine 55
multimeedia vaatamine 61
multimeediumsõnumite saatmine 60

sõnumite saatmine Google Mailiga 62
teksti saatmine 59
teksti vaatamine 61
taimer 136
tekstisisestus
Google'i häälsisestusega 45
kopeerimine ja kleepimine 47
Samsungi klaviatuuriga 45
USB connections
juhtmeta modemina 127
kaamerana 117
meediaseadmena 117
Samsung Kiesiga 116
Windows Media Playeriga 117
vaikne režiim 39
veebibrauser 103
videod
esitamine 79, 84
salvestus 75
üleslaadimine YouTube'i 114
videomängijas 79
VPN-ühendused 131
Wi-Fi 118
ühenduvus
AllShare Play 123
Bluetooth 128
GPS-ühendused 130
mobiilne võrgujagamine 126
NFC 140
USB connections 116
Wi-Fi 118
VPN-ühendused 131
YouTube 113

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Samsung Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.